

- حزام السلامة الثلاثي النقاط (31)  
قسم حزام الكتف (32)  
قسم حزام الخصر (33)  
قفل حزام السلامة الثلاثي النقاط (34)

1. اجلس طفلك في مقعد السيارة للأطفال. ضع حزام السلامة الثلاثي النقاط في مقدمة الطفل وقفل الحزام في قفل حزام السلامة الثلاثي النقاط (34) بسماعة القفل بصوت "كليك".

**⚠ ريشت** تأكد من أن حزام السلامة الثلاثي النقاط غير ملتوي. يجب ضبطه بإحكام ليثبت جسم الطفل بشكل جيد.




2. قم بوضع جزء حزام الكتف (32) وجزء حزام الخصر (33) على جانب الإيزي في مرشد حزام الخصر (4) في قاعدة الكرسي الخاص بالطفل.




3. ضع جزء حزام الخصر (33) على الجانب الآخر من القاعدة في مرشد حزام الخصر (4).



**⚠ ريشت** جب أن يكون جزء حزام الخصر على مستوى منخفض قدر الإمكان على حوض الطفل من الجانبين لتوفير أفضل حماية.

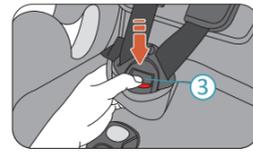

2. اضغط على الزر الأحمر على قفل حزام الأمان الخماسي (3) لإلغاء تأمينه.

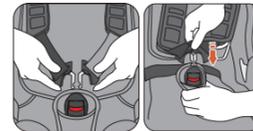

3. ضع طفلك في مقعد السيارة. قم بتوجيه حزام الكتف فوق كتف طفلك ووصل لساني الإيزي معًا. انقر على الأستين الموصولتين في جسم الإيزي.



4. اسحب كل من حزام الكتف (27) لشد حزام الخصر (29).



5. اسحب جهاز تعديل حزام الخمس نقاط (المرقم بالرقم 10) حتى يتم تثبيت حزام الأمان بإحكام حول طفلك. وأخيرًا، اسحب كل من وسائد الصدر إلى الأسفل بشكل كامل.



**⚠ ريشت** تأكد من عدم انعقاد أي من أشرطة الحزام بعد شداها.

**⚠ ريذحت** عندما ترغب في تحرير طفلك، اتبع الخطوات 1 و 2.

## B. قم بتأمين طفلك بواسطة حزام السلامة الثلاثي النقاط

يمكن تأمين طفلك الذي يبلغ طوله بين 100 و 125 سم بواسطة حزام السلامة الثلاثي النقاط في السيارة.

## 12 نامضلا

- يستمز ضمان AVOVA Swan-Fix i-Size لمدة عامين بعد الشراء. يجب أن يتم استخدام المنتج وفقا لدليل المستخدم. أي أضرار ناتجة عن العمل بما يخالف التعليمات الواردة بدليل المستخدم ستبطل الضمان.
- يرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء لتقديمه عند المطالبة بالضمان.
- لا تلجأ إلى جهات خارجية للصيانة أو الإصلاح أو التعديل وإلا ستبطل الضمان. اطلب المشورة دائما من باعة AVOVA.

إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن استخدام مقعد الطفل، يمكنك التواصل معنا:

شركة AVOVA

71 شارع بلايبورير

أولم 89077

ألمانيا

هاتف: +49 731 379941-0

info@avova-childcare.com

www.avova-childcare.com

## 13 صلخثلا

عندما تحتاج للتخلص من مقعد الطفل، يمكنك الاطلاع على اللوائح المحلية للتخلص من النفايات. إذا

كانت لديك أي أسئلة أخرى، يرجى التواصل مع إدارة النفايات المحلية أو بلدية مدينتك.

## 11 العناية والصيانة



قد ترغب بفك وغسل الغطاء من وقت لآخر. يرجى القيام بذلك باستخدام منظف خفيف في برنامج المنسوجات الرقيقة للغسالة (30د) يرجى الاطلاع على ملصق غسيل الغطاء. يمكن تنظيف الجزء البلاستيكي باستخدام مياه بصابون خفيف.


**⚠ خطر** إذا لم يكن لديك غطاء مقعد AVOVA ، لا يمكنك استخدام مقعد الطفل. يعد الغطاء ميزة أمان ولا يمكن استخدامه إلا لاستبدال غطاء AVOVA الأصلي.

## فك وإعادة تركيب الغطاء


1. قم بضغط مقعد الطفل ليكون مواجهًا إلى الأمام. قم بإزالة إدراج الرضيع الجديد (11).



2. قم بإزالة غطاء الوسادة الرأسية (36) . ألق حزام الأمان الخماسي. قم بإزالة وسائد الصدر (30) ووسادة الفخذ (35) .

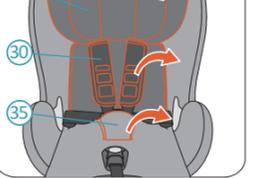

3. خطافات الغطاء على الجانبين. ثم ازل غطاء قشرة مقعد الطفل.

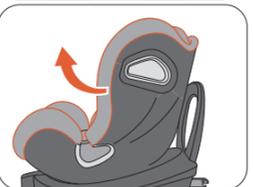

## 8 تأمين الطفل

النطاق	تأمين
40-105 cm	حزام الأمان بخمس نقاط، الحد الأقصى 21 كجم وزن الطفل
76-105 سم و 15س شهرا	حزام الأمان بخمس نقاط، الحد الأقصى 21 كجم وزن الطفل
100-125 cm	حزام ثلاثي النقاط

## A. قم بتأمين طفلك بواسطة حزام الأمان الخماسي

يمكن تأمين طفلك الذي يتراوح طوله بين 40 و 105 سم بواسطة حزام الأمان الخماسي. لا تستخدم حزام الأمان الخماسي إذا كان وزن طفلك أكثر من 21 كجم. استخدم حزام الأمان الثلاثي النقاط في السيارة بدلاً من ذلك.




- حزام الأمان الخماسي (2)
- حزام الكتف (27)
- زر تعديل الحزام (28)
- حزام الخصر (29)
- وسائد الصدر (30)
- معدل تعديل حزام الأمان الخماسي (10)


1. اضغط باستمرار على زر تعديل الحزام (28) واسحب حزام الكتف (27) نحوك قدر الإمكان. تأكد من أنك تجذب حزام الكتف من تحت وسائد الصدر (30) كما هو موضح.



4. أخف الحزام الفخذي وجسم مشبك الحزام (3) داخل قذيفة مقعد الطفل، تحت الغطاء. هناك مساحة مخصصة لهم في منطقة جلوس القذيفة.

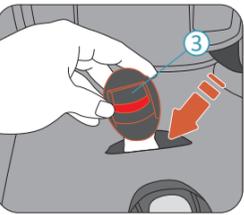

5. أخف الحزام الكتفي وحزام الحوض في الأجنحة الجانبية للقذيفة، خلف غطاء مقعد الطفل. هناك مساحة مخصصة لهم في الأجنحة الجانبية للقذيفة.

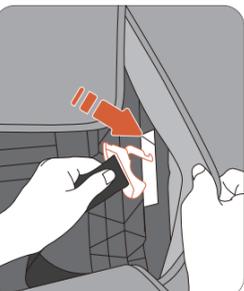


**⚠ ريذحت** بعد إزالة حزام الأمان بخمس نقاط، قم بإعادة تركيب غطاء المقعد وتأكد من أن جلوس طفلك مريح.

لإعادة تركيب حزام الأمان بخمس نقاط، اتبع الخطوات بالاتجاه والترتيب العكسي.

## 10 الإزالة

بينما تضغط وتحفظ بالضغط على كل من زر تحرير ISOFIX A (19) وزر تحرير ISOFIX B (21) ، قم بسحب موصل ISOFIX (5) إلى قاعدة مقعد الطفل. يجب أن يتم ذلك على كل جانب من جوانب مقعد الطفل.

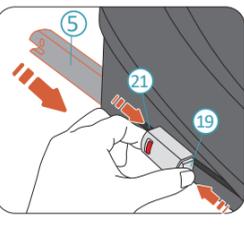

## 6 ملحق الرضع

النطاق	ملحق الرضع
40-75 cm	نعم
76-105 سم و 15س شهرا	لا
100-125 cm	لا

استخدم دائما ملحق الرضع (11) عندما يكون طفلك في القامة أقل من 75 سم.




## 7 تعديل الوسادة الرأسية


**⚠ هيبتت** يجب ضبط وسادة الرأس (1) لمقعد الطفل على مستوى يكون فيه دلائل حزام الكتف أعلى قليلاً من كتفي الطفل

**⚠ هيبتت** مع نمو الطفل، يجب ضبط وسادة الرأس (1) لمقعد الطفل من وقت لآخر.

**⚠ ريذحت** عند ربط حزام الأمان الخماسي، قد يمنع ذلك ضبط وسادة الرأس إلى وضعيات أعلى. في هذه الحالة، قم بفك حزام الأمان الخماسي أولاً.

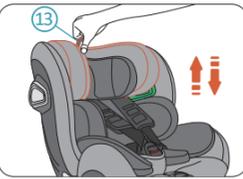

اسحب واحتفظ بحلقة تعديل الرأس (13) على الجزء الخلفي من وسادة الرأس لإطلاق سراح وسادة الرأس. حرك وسادة الرأس إلى الارتفاع الصحيح، مع وضع دلائل حزام الكتف أعلى قليلاً من كتفي الطفل. ثم اطلق الحلقة لتأمين ارتفاع وسادة الرأس.

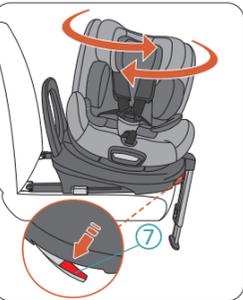


**⚠ ريشت** عندما تكون القشرة مغلقة بشكل صحيح، سيعود مقبض إطلاق الدوران إلى القاعدة وسيتم إخفاء الإشارة باللون الأحمر. إذا رأيت اللون الأحمر على المقبض، فلا تبدأ رحلتك.


**⚠ ريشت** حاول تدوير هيكل مقعد الطفل دون تحريره قبل كل رحلة للتأكد من قفله.

**⚠ ريشت** لا تسافر عندما لا يكون مقعد الطفل مغلقاً في الاتجاه المواجه للأمام أو للخلف. لا يسمح بالسفر بمواجهة جانبية.

## 5 تعديل الاستلقاء

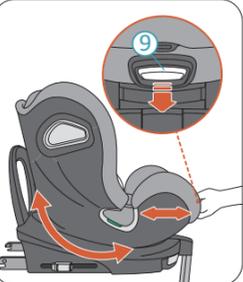

يحتوي Swan-Fix i-Size على 3 وضعيات استلقاء في اتجاه الأمام و3 وضعيات في اتجاه الخلف. لضبط وضعية الاستلقاء، اسحب مقبض تعديل الاستلقاء (9) ، وانزلق بين قشرة مقعد الطفل عن طريق دفعها وسحبها إلى الورا وإلى الأمام عكس القاعدة.

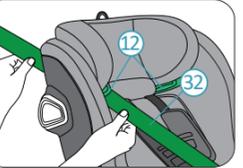

4. قم بتوجيه قسم حزام الكتف (32) إلى المرشد الأخضر لحزام الكتف (12) تحت الرأسية، حتى يتم وضعه تمامًا في المرشد. تحقق من عدم انحناء جزء حزام الكتف.



**⚠ ريشت** تحقق من أن قسم حزام الكتف (32) يمر على عظمة رقوة طفلك، وليس عبر الرقبة.



**⚠ ريشت** تحقق من أن كل من قسم حزام الكتف (32) وقسم حزام الخصر (33) يمران بإحكام في دليل حزام الخصر (4).



5. اسحب الفراغ من حزام الثلاث نقاط بحيث يتم تأمين الطفل بإحكام. أولاً، اسحب قسم حزام الكتف (32) الذي يعبر جسم الطفل لإزالة الفراغ من قسم حزام الخصر (33) . ثم اسحب قسم حزام الكتف أعلى مقعد الطفل لإزالة الفراغ المتبقي.



**⚠ ريشت** لا تُثبت طفلك أو مقعد الطفل بحزام 2 نقاط، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة أو الوفاة في حال وقوع حادث.

**⚠ ريذحت** عندما ترغب في تحرير الطفل، قم بفك حزام الثلاث نقاط وتوجيه الحزام من خارج مرشدات حزام الخصر. بعد تأمين طفلك، يرجى التحقق من الأمور التالية قبل رحيلك:

- مقطع حزام الخصر يكون بشكل ثابت في مرشدات حزام الخصر على جانبي القاعدة.
- مقطع حزام الكتف يسحب بشكل ثابت في مرشد حزام الخصر على جهة واحدة وفي مرشد حزام الكتف على الجهة الأخرى.
- حزام الثلاث نقاط يكمله بشدود وغير ملتوي. يجب ألا يتم أسر حزام الأمان في مرشد حزام الخصر. يرجى كتابة النص باللغة العربية.

## 9 قم بإزالة حزام الأمان الذي يأتي بخمس نقاط

النطاق	تأمين
100-125 cm	حزام ثلاثي النقاط

1. قم بتدوير مقعد الطفل إلى الاتجاه الذي يواجهه إلى الأمام. اضغط على الزر الأحمر على مشبك الحزام (3) واقفح الحزام.



2. افتح واجعل وسائد الصدر (30) مفتوحة عن طريق الجوانب. قم بفصل وسائد الصدر عن الأشرطة. قم بإخفاء الأشرطة وراء غطاء وسادة الرأس. يرجى الاحتفاظ بوسائد الصدر المنزلة.



3. اسحب وأزل وسادة الفخذ (35) من حزام الفخذ. يرجى الاحتفاظ بوسادة الفخذ المنزلة.

