


Táhněte za Ovládací rukojeť otočení (7), abyste uvolnili skořepinu dětské autosedačky ze zajištěné polohy. Nyní můžete otočit skořepinu. Scořepina má 2 uzamykatelné polohy, směrem vpřed a směrem dozadu. Když je skořepina přesunuta do uzamykatelné polohy, automaticky se uzamkne zvukem kliknutí a tlačítko uvolnění otáčení se vrátí zpět do základny. Scořepina má také dvě boční mezikrokové zastavení (odemčené), aby se dítě mohlo snadno umístit nebo vytáhnout z autosedačky.

NEBEZPEČÍ Když je skořepina správně uzamčena, ovládací rukojeť otáčení se vrátí do základny a červená indikace bude skryta. Pokud vidíte červenou barvu na rukojeti, nezačínajte cestovat.


NEBEZPEČÍ Před každou cestou zkuste otočit skořepinu dětské autosedačky bez uvolnění, abyste se ujistili, že je uzamčena.

NEBEZPEČÍ Necestujte, když není dětská autosedačka uzamčena ani směrem vpřed, ani směrem dozadu. Otočení směrem ke stranám není povoleno při cestování.

5 NASTAVENÍ NAKLONĚNÍ

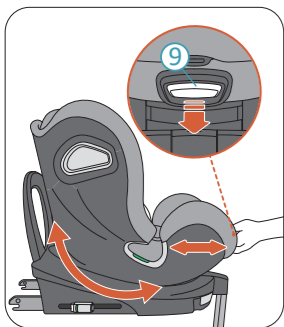


Sedačka Swan-Fix i-Size má 3 polohy naklonění ve směru vpřed a 3 polohy naklonění ve směru dozadu. Pro nastavení polohy naklonění vytáhněte ovladač nastavení naklonění (9) a posouvejte skořepinu dětské autosedačky tlačítkem a taháním zpět a vpřed proti základně.

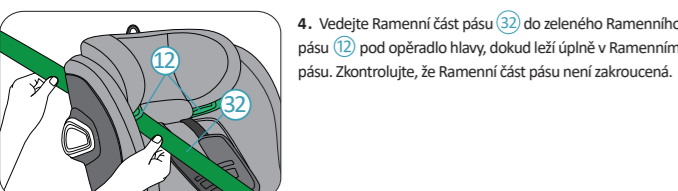


4. Vedejte Ramenní část pásu (32) do zeleného Ramenního pásu (12) pod opěradlo hlavy, dokud leží úplně v Ramenním pásu. Zkontrolujte, že Ramenní část pásu není zakroucená.



NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, že Ramenní část pásu (32) probíhá přes klíční kost dítěte, ne přes krk.



NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, že jak Ramenní část pásu (32), tak Břišní část pásu (33) pevně probíhají v Ověřovacím pásu na břiše (4).

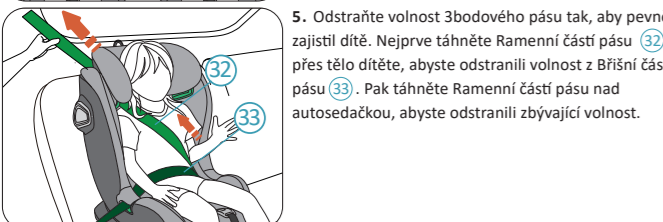

5. Odstraňte volnost 3bodového pásu tak, aby pevně zajistil dítě. Nejprve táhněte Ramenní část pásu (32) přes tělo dítěte, abyste odstranili volnost z Břišní části pásu (33). Pak táhněte Ramenní část pásu nad autosedačkou, abyste odstranili zbývající volnost.



NEBEZPEČÍ Nikdy nepřipevňujte své dítě ani autosedačku 2bodovým pásem, protože by to mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt v případě nehody.

6 VLOŽKA PRO NOVOROZENCE

Rozsah	Vložka pro novorozence
40-75 cm	Ano
76-105 cm och ≥15 mánader	Ne
100-125 cm	Ne




Vždy používejte vložku pro novorozence (11), když je dítě menší než 75 cm na výšku.

7 NASTAVENÍ OPĚRADLA

VAROVÁNÍ Opěradlo (1) dětské autosedačky by mělo být nastaveno na úroveň, aby vodící pásy ramen (12) byly přímo nad rameny dítěte.

UPOZORNĚNÍ S růstem dítěte by měla být opěrka hlavy (1) dětské sedačky pravidelně upravována.

UPOZORNĚNÍ Když je postroj 5 bodů připevněn, může blokovat opěradlo, aby bylo možné ho nastavit na vyšší polohu. V takovém případě uvolněte postroj 5 bodů.

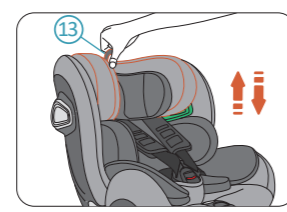

Potáhněte a podržte kroužek pro nastavení opěradla (13) na zadní straně opěradla, abyste uvolnili opěradlo. Přesuňte opěradlo na správnou výšku tak, aby vodící pásy ramen byly přímo nad rameny dítěte. Pak uvolněte kroužek, aby se opěradlo uzamklo na nastavené výšce.




8 PŘIPEVŇOVÁNÍ DÍTĚTE


Rozsah	Zajištění
40-105 cm	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
76-105 cm och ≥15 mánader	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
100-125 cm	3-bodový pás

A. PŘIPEVNĚTE SVÉ DÍTĚ 5BODOVÝM POSTROJEM


Vaše dítě o výšce mezi 40 a 105 cm může být připevněno 5bodovým postrojem. Nepoužívejte 5bodový postroj, pokud vaše dítě váží více než 21 kg. Místo toho použijte 3bodový pás vozidla.

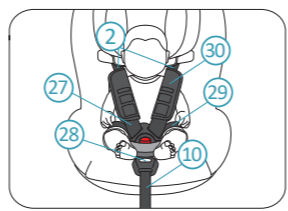


Postroj 5 bodů (2)
Ramenní postroj (27)
Tlačítko nastavení postroje (28)
Břišní postroj (29)
Podložky na hrudi (30)
Nastavitel postroje 5 bodů (10)

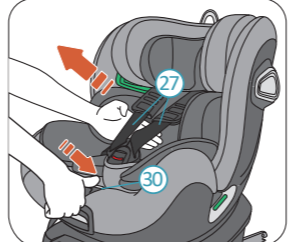

1. Držte tlačítko pro nastavení postroje (28) a táhněte ramenní postroj (27) směrem k sobě co nejvíce. Ujistěte se, že taháte ramenní postroj zespodu pod podložkami na hrudi (30), jak je ukázáno.

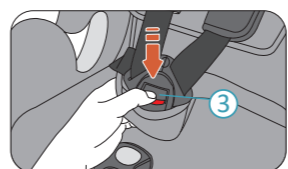

2. Stiskněte červené tlačítko na spinacím mechanismu 5bodového postroje (3), abyste jej odemkli.

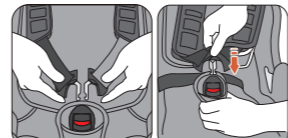

3. Usadte své dítě do dětské autosedačky. Vedejte ramenní postroj přes ramena dítěte a zacvakněte jazyky spinacího mechanismu do sebe. Zacvaknuté jazyky zacvakněte do těla spinacího mechanismu.



4. Táhněte oba ramenní postroje (27) tak, abyste zatáhli břišní postroj (29).

NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že břišní postroj je nošen nízko, aby bylo dítěti pánev pevně zakotvena.




5. Táhněte za nastavitel postroje 5 bodů (10), dokud postroj pevně neupneví vaše dítě. Nakonec obě podložky na hrudi stáhněte dolů úplně.

NEBEZPEČÍ Prosím, zkontrolujte po utažení, zda nejsou žádné z ramenních postrojů zakroucené.


UPOZORNĚNÍ Když chcete dítě uvolnit, postupujte podle kroků 1 a 2.

B. PŘIPEVNĚTE SVÉ DÍTĚ 3BODOVÝM PÁSEM

Vaše dítě o výšce mezi 100 a 125 cm může být připevněno pomocí vozidlového 3bodového bezpečnostního pásu.

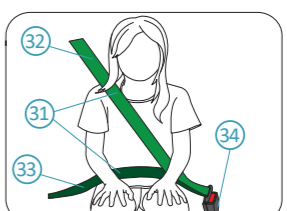


3bodový pás (31)
Ramenní část pásu (32)
Břišní část pásu (33)
Spinací mechanismus 3bodového pásu (34)

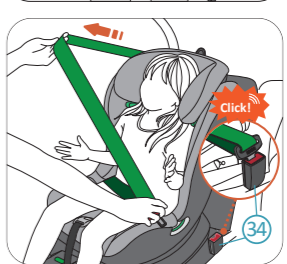


1. Usadte své dítě do dětské autosedačky. Umístěte 3bodový pás vozidla před dítě a zacvakněte pás do spinacího mechanismu 3bodového pásu (34) se zvukem kliknutí.

NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že 3bodový pás není zakroucený. Měl by být nastaven tak, aby tělo dítěte pevně držel.

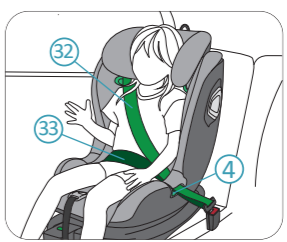

2. Umístěte Ramenní část pásu (32) a Břišní část pásu (33) na stranu spinacího mechanismu do Ověřovacího pásu na břiše (4) základny.

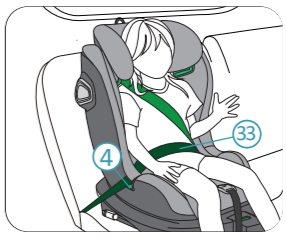

3. Umístěte Břišní část pásu (33) na druhou stranu základny do Ověřovacího pásu na břiše (4).

NEBEZPEČÍ Břišní část pásu musí ležet co nejnižše přes pánev dítěte na obou stranách, aby poskytovala nejlepší ochranu.


UPOZORNĚNÍ Když chcete dítě uvolnit, odpojte 3bodový pás a vedejte pás ven z Ověřovacích pásů na břiše.

PO ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘED CESTOVÁNÍM:

- Ujistěte se, že část pásu přes břicho je pevně umístěna v Ověřovacím pásu na břiše na obou stranách základny.
- Potvrďte, že část pásu přes rameno je pevně vedena v Ověřovacím pásu na břiše na jedné straně a v Ověřovacím pásu na rameno na druhé straně.
- Ověřte, že celý 3bodový pás je pevný a bez záhybů. Spinací mechanismus bezpečnostního pásu nesmí být zachycen v Ověřovacím pásu na břiše.

9 ODSTRANĚNÍ 5BODOVÉHO POSTROJE


Rozsah	Zajištění
100-125 cm	3-punktsbälte

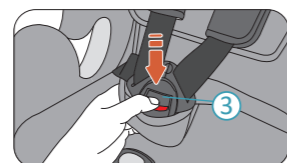


1. Otočte dětskou autosedačku směrem k cestě. Stiskněte červené tlačítko na spinacím mechanismu postroje (3) a postroj odemkněte.




2. Otevřete Podložky na hrudi (30) po stranách. Odpojte Podložky na hrudi od popruhů. Popruhy schovávejte za ochranný kryt opěradla hlavy. Odpoutané Podložky na hrudi si schovejte.

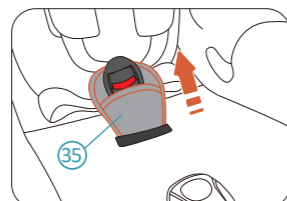

3. Vytáhněte ven a odeberte Podložku v oblasti rozkroku (35) z Podložky v oblasti rozkroku. Odebranou Podložku v oblasti rozkroku si schovejte.

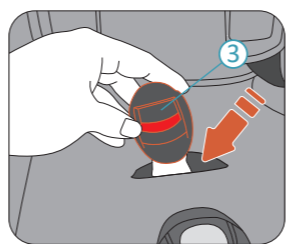

4. Schovávejte Podložku v oblasti rozkroku a tělo Spinacího mechanismu (3) do skořepiny dětské autosedačky, pod krytem. V oblasti sedadla skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.

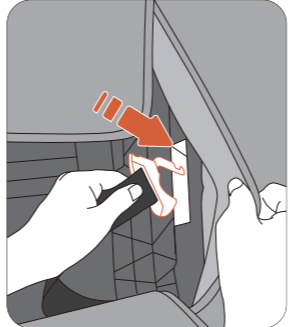


5. Schovávejte Ramenní postroj a Břišní postroj do bočních křidel skořepiny, za krytem dětské autosedačky. V bočních křidlech skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.

UPOZORNĚNÍ Schovávejte Ramenní postroj a Břišní postroj do bočních křidel skořepiny, za krytem dětské autosedačky. V bočních křidlech skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.

Pro znovu nasazení 5bodového postroje postupujte v opačném pořadí a směru.

10 ODEBRÁNÍ

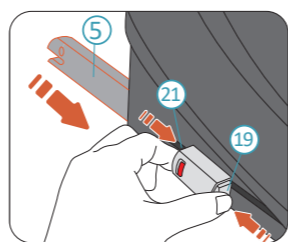

Při stisku a podržení obou tlačítek na uvolnění ISOFIX A (19) a ISOFIX B (21) posuňte konektor ISOFIX (5) do základny dětské autosedačky. Toto se musí udělat na obou stranách dětské autosedačky.

11 OPATRNOST A ÚDRŽBA




Můžete si přát odstranit a vyprat potah dětské autosedačky čas od času. Proveďte tak s jemným pracím prostředkem v programu na jemné prádlo pračky (≤30°). Podívejte se na štítek s návodem k praní potahu. Plastové části lze vyčistit mírným mýdlem a vodou.

NEBEZPEČÍ Dětská autosedačka nesmí být používána bez potahu sedadla AVOVA. Potah je bezpečnostní prvek a smí být nahrazen pouze originálním potahem AVOVA.

DEMONTÁŽ A OPRAVA KRYTU SEDADLA



1. Nastavte dětskou autosedačku do směru jízdy. Odeberte Vložku pro novorozence (11).

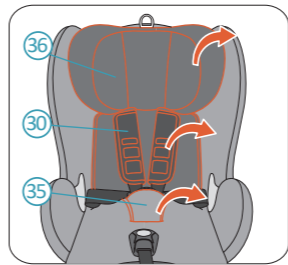

2. Sundejte potah opěradla (36). Odepněte 5bodový postroj. Sundejte Podložky na hrudi (30) a Podložku v oblasti rozkroku (35).



3. Uvolněte háčky potahu na obou stranách. Poté odeberte potah skořepiny dětské autosedačky.

12 ZÁRUKA

1. Záruka pro AVOVA Swan-Fix i-Size trvá 2 roky po zakoupení. Použití výrobku by mělo být v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoliv poškození způsobené operacemi v nesouladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce způsobí neplatnost záruky.

2. U záručních reklamací řádně uchovávejte důkaz o koupi.

3. Nikdy nepoužívejte třetí strany k údržbě, opravě nebo úpravám, jinak ztratíte záruku. Vždy se obraťte na prodejce AVOVA o radu.

Máte-li další dotazy ohledně používání dětské sedačky, neváhejte nás kontaktovat:
AVOVA GmbH
Blaubeurer StraÙe 71
89077 Ulm
Germany

Tel: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

13 LIKVIDACE

Pokud potřebujete likvidovat dětskou sedačku, postupujte prosím podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Máte-li další dotazy, obraťte se prosím na komunální nakládání s odpady nebo správu města.