


Izvilciet Rotācijas Atlaišanas Roku (7), lai atbrīvotu bērna krēsla apvalku no tā bloķētās pozīcijas. Tagad jūs varat pagriezt apvalku. Apvalkam ir 2 bloķētas pozīcijas - skats uz priekšu un skats uz aizmuguri. Kad apvalks tiek pārvietots uz bloķētu pozīciju, tas automātiski iebloķēties ar klikšķa skaņu, un Rotācijas Atlaišanas Poga atgriezīsies iekšā pamatnē. Apvalkam ir arī divas sānu starposīcijas (atbloķētas), lai bērnu varētu viegli ievietot vai izņemt no sēdekļa.

**⚠ BĪSTAMI** Kad apvalks ir pareizi iebloķēts, Rotācijas Atlaišanas Rokam jāatgriežas pamatnē, un sarkanais krāsas norādījums jāpaslēpj. Ja uz rokura redzams sarkanais krāsas norādījums, neuzsāciet ceļojumu.


**⚠ BĪSTAMI** Pirms katras ceļojumu pārbaudiet, vai bērna krēsla apvalks ir iebloķēts, pagriežot to bez atbrīvošanas.

**⚠ BĪSTAMI** Nebrauciet, ja bērna krēsls nav iebloķēts vai nu skatoties uz priekšu, vai skatoties uz aizmuguri. Ceļojums ar skatu uz sāniem nav atļauts.

## 5 NOSPIEGUMA REGULĒŠANA

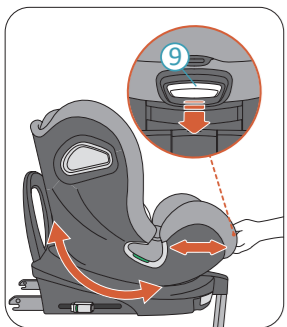


Swan-Fix i-Size ir 3 nospiestas pozīcijas uz priekšu un 3 nospiestas pozīcijas uz aizmuguri. Lai pielāgotu nospiestu pozīciju, nospiediet Nospiestuma Regulēšanas Roku (9) un bērna krēsla apvalku slidiniet uz priekšu un atpakaļ, nospiežot to pret pamatni.

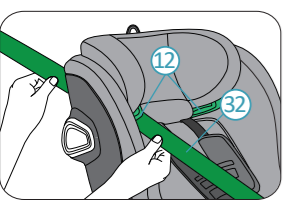


4. Novirziet Plecu jostas daļu (32) zem Galvasatzišanas uz zaļo Plecu jostu vadu (12), līdz tā pilnībā atrodas Plecu jostu vadā. Pārbaudiet, vai Plecu jostas daļa nav sarauta.



**⚠ BĪSTAMI** Pārbaudiet, vai Plecu jostas daļa (32) iet pāri bērna krūšu kaulam, nevis pāri kaklam.



**⚠ BĪSTAMI** Pārbaudiet, vai gan Plecu jostas daļa (32), gan Gurnu jostas daļa (33) skrien stingri pa Lap Belt vadu (4).

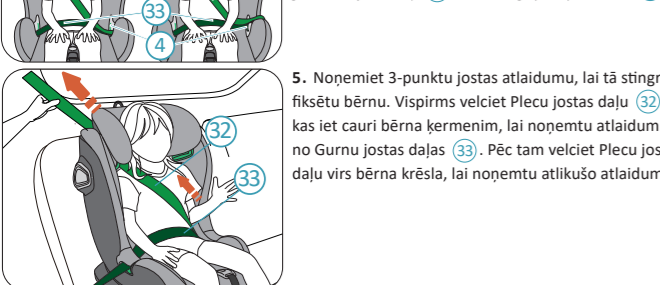

5. Noņemiet 3-punktu jostas atlaidumu, lai tā stingri fiksētu bērnu. Vispirms velciet Plecu jostas daļu (32), kas iet cauri bērna ķermenim, lai noņemtu atlaidumu no Gurnu jostas daļas (33). Pēc tam velciet Plecu jostas daļu virs bērna krēsla, lai noņemtu atliušo atlaidumu.

**⚠ BĪSTAMI** Nekad nenospraustiet savu bērnu vai bērna krēslu ar 2-punktu jostu, jo tas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi negadījuma gadījumā.

## 6 JAUNDZIMUŠO IELIKTNIS

Diapazons	Jaundzimušo ieliktnis
40-75 cm	JĀ
76-105 cm un $\geq 15$ mēneši	NĒ
100-125 cm	NĒ




Vienmēr izmantojiet Jaundzimušo Ieliktni (11), kad bērns ir ne vairāk kā 75 cm garš.

## 7 GALVASATZĪŠANAS REGULĒŠANA


**⚠ BRĪDINĀJUMS** Bērna krēsla Galvasatzišana (1) jāpielāgo tā, lai Plecu Jostu Vadītāji (12) būtu tieši virs bērna pleciem.

**⚠ UZMANĪBU** Bērnam augot, bērna krēsla Galvasatzišanu (1) jāpielāgo periodiski.

**⚠ UZMANĪBU** Kad ir piesprausta 5-punktu sasprāde, tā var novērst Galvasatzišanas regulēšanu uz augstākām pozīcijām. Šajā gadījumā vispirms atlaidiet 5-punktu sasprādi.

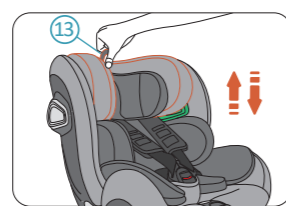

Nospiediet un turiet Galvasatzišanas Regulēšanas Gredzenu (13) uz Galvasatzišanas aizmugures, lai atlaistū Galvasatzišanu. Pārvietojiet Galvasatzišanu uz pareizo augstumu, novietojot Plecu Jostu Vadītājus tieši virs bērna pleciem. Pēc tam atbrīvojiet gredzenu, lai bloķētu Galvasatzišanas augstumu.

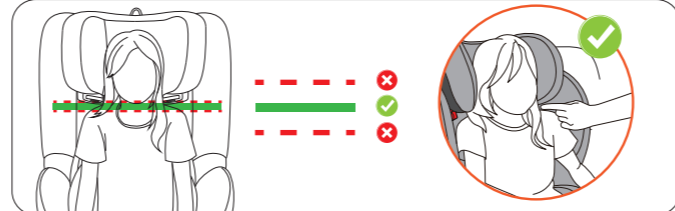


## 8 BĒRNA NOPIECIEŠANĀ


Diapazons	Закрепление
40-105 cm	5-punktu josta, maksimāli 21 kg bērna svars
76-105 cm un $\geq 15$ mēneši	5-punktu josta, maksimāli 21 kg bērna svars
100-125 cm	3-punktu josta

### A. DROŠINIET SAVU BĒRNU AR 5-PUNKTU SASPRĀDZI


Jūsu bērns ar augumu no 40 līdz 105 cm var tikt droši sasprādzēts ar 5-punktu sasprādzi. Neizmantojiet 5-punktu sasprādzi, ja jūsu bērns sver vairāk par 21 kg. Izmantojiet automašīnas 3-punktu jostu vietā.

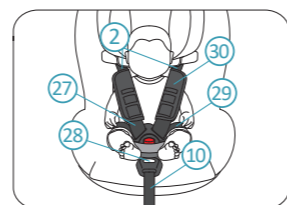


5-punktu sasprāde (2)  
Plecu sasprāde (27)  
Sasprādes regulēšanas poga (28)  
Gurnu sasprāde (29)  
Krūšu spilveni (30)  
5-punktu sasprāžu regulētājs (10)

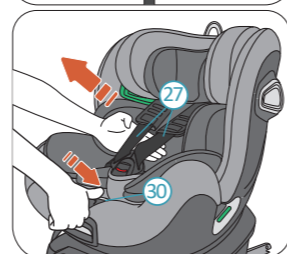


1. Nospiediet Sasprādes Regulēšanas Pogu (28) un velciet Plecu sasprādi (27) pret sevi cik vien iespējams. Pārliecinieties, ka jūs velkat plecu sasprādi zem Krūšu Spilveniem (30), kā rādīts.

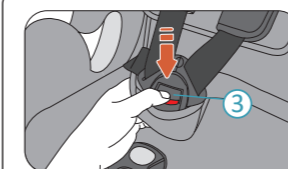

2. Nospiediet sarkano pogu uz 5-punktu sasprādes spraudņa (3), lai to atlaistū.

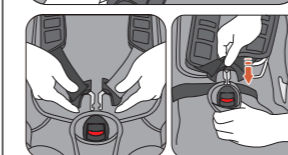


3. Novietojiet savu bērnu bērna krēslā. Novietojiet plecu sasprādi virs bērna pleciem un savienojiet spraudņa mēles kopā. Pieskarities savienotajām mēlēm pie spraudņa ķermeņa.

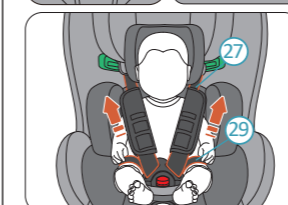

4. Velciet abus Plecu sasprāžu (27), lai nostiprinātu Gurnu sasprādi (29).

**⚠ BĪSTAMI** Lūdzu, pārliecinieties, ka Gurnu sasprāde ir nostiprināta zemā pozīcijā, lai bērna iegurnis būtu stingri iesaiņots.

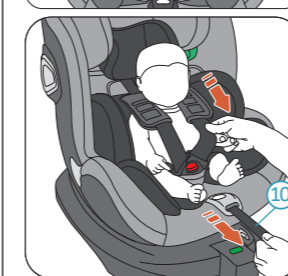


5. Velciet 5-punktu sasprāžu regulētāju (10) līdz sasprāde stingri nostiprina jūsu bērnu. Visbeidzot, pilnībā nolaižiet abus Krūšu spilvenus uz leju.

**⚠ BĪSTAMI** Lūdzu, pārbaudiet pēc sasprādesšanas, vai neviena no sasprāžu joslām nav sarauta.


**⚠ UZMANĪBU** Kad vēlaties atbrīvot savu bērnu, ievērojiet 1. un 2. soļus.

### B. DROŠINIET SAVU BĒRNU AR 3-PUNKTU JOSTU

Jūsu bērns ar augumu no 100 līdz 125 cm var tikt droši sasprādzēts ar automašīnas 3-punktu drošības jostu.

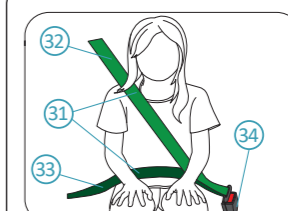


3-punktu josta (31)  
Plecu jostas daļa (32)  
Gurnu jostas daļa (33)  
3-punktu jostu spraudnis (34)

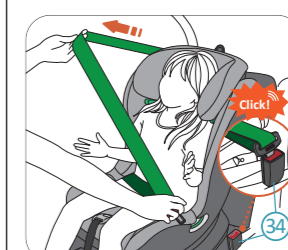


1. Novietojiet savu bērnu bērna krēslā. Novietojiet automašīnas 3-punktu jostu taisni priekšā bērnam un iebloķējiet jostu 3-punktu jostu spraudni (34), dzirdot klikšķi.

**⚠ BĪSTAMI** Pārliecinieties, ka 3-punktu josta nav sarauta. To vajadzētu pielāgot tā, lai stingri turētu bērna ķermeni.

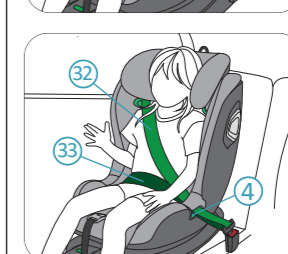

2. Ievietojiet Plecu jostas daļu (32) un Gurnu jostas daļu (33) spraudņa sānos iekšpusē Lap Belt vadā (4) pamatnē.

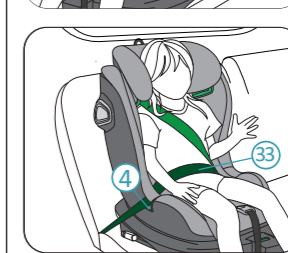

3. Ievietojiet Gurnu jostas daļu (33) uz pamatnes otras puses Lap Belt vadā (4).


**⚠ BĪSTAMI** Gurnu jostas daļai jāatrodas pēc iespējas zemāk pār abiem bērna iegurniem, lai nodrošinātu labāko aizsardzību.

**⚠ UZMANĪBU** Kad vēlaties atbrīvot bērnu, atsprāstiet 3-punktu jostu un izvediet jostu no Gurnu jostu vadu. PĒC BĒRNA DROŠINĀŠANAS, LŪDZU, PĀRBAUDIET ZEMĀK PIRMS CEĻOJUMA:


- Gurnu jostas daļa ir stingri ievietota abos Gurnu jostu vadītājos uz pamatnes sāniem.
- Plecu jostas daļa stingri iet caur vienu Lap Belt vadu un Plecu jostu vadu uz otras puses.
- Visa 3-punktu josta ir nostiprināta un nav sarauta. Drošības jostas spraudnis nedrīkst būt iestrēdzis Gurnu jostu vadītājā.

## 9 NOŅEMMIET 5-PUNKTU SASPRĀDI


Diapazons	Drošināšana
100-125 cm	3-punktu josta

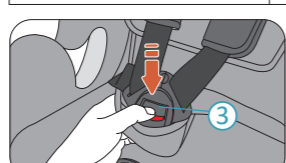


1. Pagrieziet bērna krēslu uz priekšu vērsto virzienu. Nospiediet sarkano pogu uz Sasprādes spraudņa (3) un atveriet sasprādi.

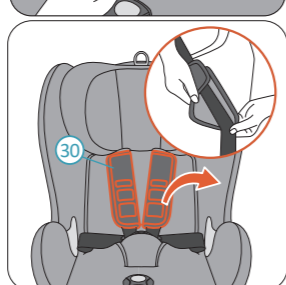

2. Atveriet Krūšu Spilvenu (30) no sāniem. Atšķiriet Krūšu Spilvenus no sasprāžu joslām. Paslēpiet jostas aiz Galvasatzišanas apvalku. Lūdzu, saglabājiet atšķirtos Krūšu Spilvenus.

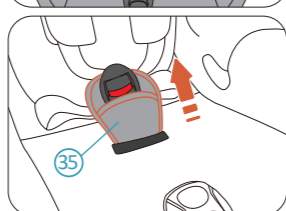

3. Izvelciet un noņemiet Krokas Spilvenu (35) no Krokas Jostas. Lūdzu, saglabājiet izņemto Krokas Spilvenu.

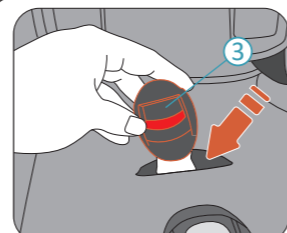

4. Paslēpiet Krokas Jostu un Sasprādes spraudņa (3) korpusu bērna krēsla apvalkā, zem apvalka. Šim sastāvdaļām bērna krēsla apakšējā daļā ir rezervēta vieta.




5. Paslēpiet Plecu sasprādi un Gurnu sasprādi bērna krēsla apakšējās malās, aiz bērna krēsla apvalka. Šim sastāvdaļām bērna krēsla apakšējās malās ir rezervēta vieta.

**⚠ UZMANĪBU** Az 5 pontos őv eltávolítása után helyreállítsa a ülés huzatát, és győződjön meg róla, hogy a gyermek kényelmesen ül.

Az 5 pontos őv visszahelyezéséhez kövesse a lépéseket az ellentétes sorrendben és irányban.

## 10 IZŅEMŠANA

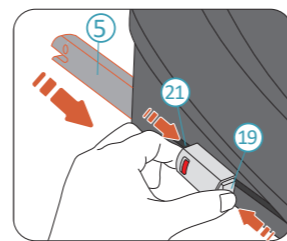

Vienlaikus nospiežot un turējot gan ISOFIX atbrīvošanas pogu A (19), gan ISOFIX atbrīvošanas pogu B (21), izslid ISOFIX savienotājs (5) no bērna sēdekļa pamatnes. Šo darbību veic abos bērna sēdekļa sānos.

## 11 KOPŠANA UN UZTURĒŠANA




Laiku pa laikam varat noņemt un nomazgāt bērna krēsla pārvalki. Lūdzu, izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli mazgāšanas mašīnas delikātajai programmai ( $\leq 30^\circ$ ). Lūdzu, iepazīstieties ar pārvalka mazgāšanas marķējumu. Plastmasas detaļas var tīrīt ar maigu ziepju un ūdeni.

**⚠ BĪSTAMI** Bērna krēslu nedrīkst lietot bez AVOVA sēdekļa pārvalka. Pārvalks ir drošības elements un to var aizstāt tikai ar oriģinālo AVOVA pārvalku.


### SĒDEKĻA VĀKA NOŅEMŠANA UN REMONTĒŠANA



1. Noregulējiet bērna krēslu uz priekšu vērsto virzienu. Noņemiet Jaundzimušo Ieliktni (11).

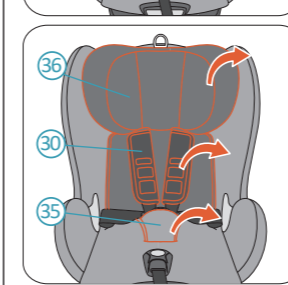

2. Noņemiet galvas atzišanas apvalku (36). Atsprāstiet 5-punktu sasprādi. Noņemiet Krūšu Spilvenus (30) un Krokas Spilvenu (35).

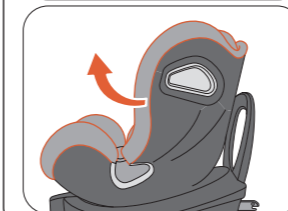

3. Atlaidiet apvalka āķus abās pusēs. Pēc tam noņemiet bērna krēsla apvalku.

## 12 GARANTĪJA

- AVOVA Swan-Fix i-Size garantija ilgst 2 gadus pēc pirkuma. Produkta izmantošanai jābūt saskaņā ar šo lietotāja rokasgrāmatu. Jebkāds bojājums, kas radies darbības pret šajā rokasgrāmatā norādījumiem, izvairīsies no garantijas.
- Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājumu pareizi garantijas prasības gadījumā.
- Nekad nelietojiet trešās personas apkopei, remontam vai pārveidošanai, pretējā gadījumā garantija tiks anulēta. Vienmēr konsultējieties ar AVOVA mazumtirgotājiem, lai iegūtu ieteikumus.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi par bērnu sēdekļa lietošanu, lūdzu, sazinieties brīvi ar mums:  
AVOVA GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
89077 Ulm  
Germany

T:+49 731 379941-0  
info@avova-childcare.com  
www.avova-childcare.com

## 13 IZVIETOŠANA

Ja jums ir jāizmet bērnu sēdekļi, lūdzu, skatiet vietējos atkritumu apglabāšanas noteikumus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai jūsu pilsētas administrāciju.