



Sperber-Fix 61

КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

61cm – 105cm
3 месеци – 4 година
≤20 kg
UNECE уредба бр. R129



SR

5110001 22/02

Произведено у Немачкој

ОПАСНОСТ Дечје седиште се не сме користити са лицем према назад, на седишту возила са активним ваздушним јастуком. Активни ваздушни јастук ће нанети озбиљне повреде детету на дечјем седишту окренутом према назад. Дечје седиште мора бити постављено на седишту возила без активног ваздушног јастука или са искљученим ваздушним јастуком.

ОПАСНОСТ Користите увек појас са 5-тачака **②** да би осигурали своје дете.

ОПАСНОСТ Када је дете више од 105cm или када дечја рамена прелазе највиши положај појаса за рамена, дете се мора пребацити на седиште које је погодно за вишу децу.

ОПАСНОСТ Користите увек Уметак за Малу Децу **⑯** пре него што ваше дете достигне висину стаса од 87cm.

ОПАСНОСТ AVOVA Sperber-Fix 61 је одобрено за висину стаса између 61cm и 105cm, коришћењем ISOFIX приклучака **④** и потпорне ноге **⑨** у возилима.

ОПАСНОСТ За постављање дечјег седишта заједно са ISOFIX приклучцима, користите увек потпорну ногу. Потпорна нога мора бити у контакту са подом возила, а индикатор потпорне ноге **⑦** не сме показивати црвено.


ОПАСНОСТ Компабилан је са универзалним седећим позицијама у возилима, толико вас прочитајте приручник за своје возило.

ОПАСНОСТ Никада не остављајте ваше дете без надзора, на дечјем седишту.


УПОЗОРЕНЬЕ Дечје седиште мора увек бити осигурено када се налази у возилу, коришћењем ISOFIX тачака за причвршћивање **㉑**, чак и ако се не превози неко дете.

УПОЗОРЕНЬЕ Дечје седиште треба редовно проверавати да бисте се осигурали да сви делови функционишу и да нема никаквих оштећења.

1 ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

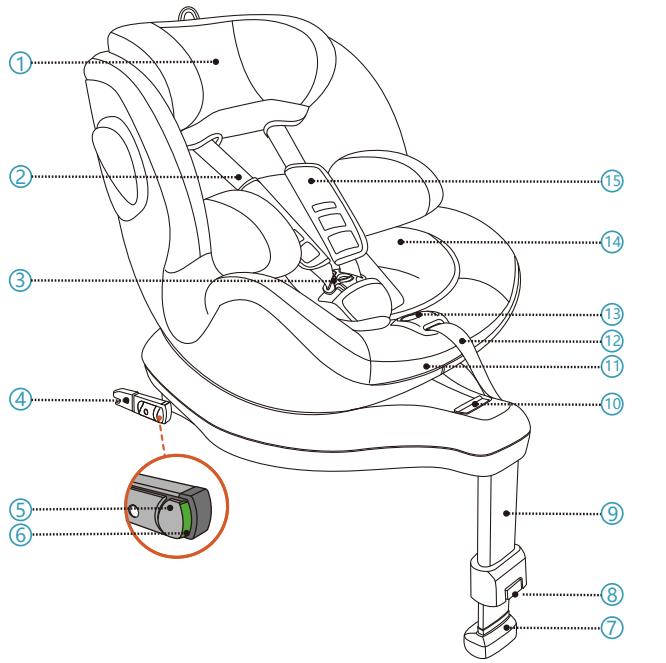

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Наслон за главу | 7. Индикатор за потпорну ногу |
| 2. Појас са 5-тачака | 8. Дугме за отпуштање потпорне ноге |
| 3. Копча појаса са 5-тачака | 9. Потпорна нога |
| 4. ISOFIX приклучак | 10. Ручица за отпуштање ротације |
| 5. ISOFIX дугме за закључавање | 11. Ручица за подешавање наслона |
| 6. Дугме за ISOFIX индикатор | 12. Подешавање појаса са 5-тачака |

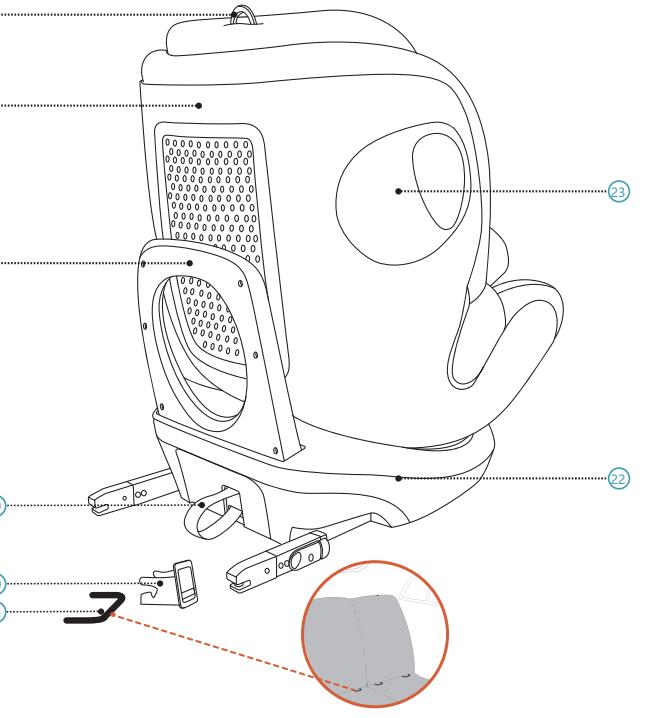

- | | |
|---|---|
| 13. Дугме за подешавање појаса | 19. ISOFIX отпуштајућа омча |
| 14. Уметак за Малу Децу | 20. ISOFIX водич за уметак |
| 15. Јастучић за груди | 21. ISOFIX тачке за причвршћивање (автомобил) |
| 16. Прстен за подешавање наслона за главу | 22. База седишта |
| 17. Шкољка седишта | 23. Интегрисана заштита од бочних ударе |
| 18. Препрека за одсекачки удар | |

2 УПУТСТВО

Хвала вам што сте одабрали AVOVA Sperber-Fix 61 да бисте осигурали безбедно путовање вашег детета. Седиште је дизајнирано, тестирано и сертификовано у складу са захтевима Побољшаних система за везивање деце(ECE R129). Печат одобрења Е (у кругу) и број одобрења налазе се на наранџастој етикети за одобрење (налепница на дечјем седишту). Дечје седиште је дизајнирано за децу са висином стаса од 61cm-105cm отприлике од 3 месеци – 4 година старости. Важно је да прочитате овај приручник за коришћење ПРЕ инсталирања вашег седишта. Неправилна инсталација и/или погрешно коришћење седишта могу довести у опасност ваше детета. Овај кориснички приручник треба држати у цепу у задњем делу навлаке наслона за главу, тако да га корисници у сваком тренутку могу прегледати.

У овом корисничком приручнику користе се следећи симболи:

ОПАСНОСТ Означава опасну ситуацију која ће, ако се не избегне, резултирати смрћу или озбиљним повредама.

УПОЗОРЕНЬЕ Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може резултирати смрћу или озбиљним повредама.

ОПРЕЗНОСТ Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или умерене повреде.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

ОПАСНОСТ AVOVA Sperber-Fix 61 је одобрено за висину стаса детета од 61cm–105cm, у смеру окренутом према назад и за 76cm- 105cm, у смеру окренутом према напред.

ОПАСНОСТ Дечје седиште користите само у смеру окренутом према назад, када је ваше дете мање висине стаса од 76cm. Када ваше дете достигне висину од 76cm, можете користити дечје седиште било у смеру окренутом према назад, или у смеру окренутом према напред.

ОПАСНОСТ AVOVA Sperber-Fix 61 се може користити само на седишта у возилима са ISOFIX тачкама за причвршћивање **㉑**. Молимо вас проверите листу возила о уградњи, за више информација.

УПОЗОРЕНЬЕ НЕ користите код куће. Није дизајнирано за кућну употребу и може се користити једино у возилу.

ОПАСНОСТ У случају сумње, консултирајте се са произвођачем седишта или продавачем.

3 МОНТАЖА ПРИПРЕМА

ОПАСНОСТ Осигурајте се да је седиште возила на коме је постављено дечје седиште у усправном положају, ако се седиште возила може завалити уназад.

AVOVA Sperber-Fix 61 се може монтирати са лицем према назад или према напред, закачивањем помоћу ISOFIX приклучака **④** на ISOFIX тачке за причвршћивање **㉑** и прикачивањем потпорне ноге **⑨** на под возила. Компабилно је са универзалним положајима за седење у возилима. Молимо вас прочитајте приручник вашег возила.



- аместите ISOFIX водилице за уметање **㉐** на ISOFIX тачке за причвршћивање у возилу **㉑** које се налазе између површине и наслона за леђа седишта возила.


ОПРЕЗНОСТ Саветује се коришћење ISOFIX водилица за уметање, како би се помогло у монтирању. Они помажу у спречавању оштећења седишта возила. Ако се седиште возила може преклопити, уклоните пре тога ISOFIX водилице за уметање.



- повучите доњи део ISOFIX отпуштајуће омче **㉙** да извучете ISOFIX приклучаке **④** из базе дечјег седишта **㉒**, све док се ISOFIX приклучци не налазе на крајње вањским положајима.




- турните један ISOFIX приклучак да бисте га спојили са ISOFIX тачком за причвршћивање, уз звук клика. Поновите активност и са друге стране, да бисте спојили оба ISOFIX приклучка.

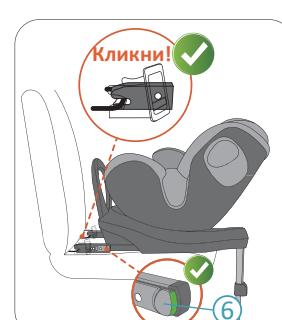

- турните дечје седиште према наслону за леђа седишта возила што је више могуће уназад, све док се не налази на наслон за леђа седишта возила.



- мольимо вас проверите да ли је дечје седиште чврсто спојено, тако што ћете покушати да га извучете са обе стране.

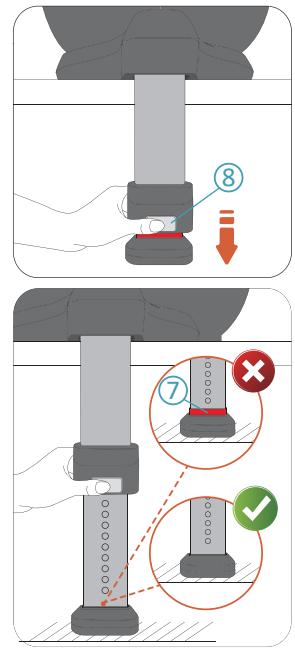

6. Притисните дугме за отпуштање потпорне ноге **8** за ослобађање потпорне ноге **9** све док она не дотакне под возила.


ОПАСНОСТ Потпорна нога мора бити чврсто постављена на под возила, све док индикатор потпорне ноге **7** не престане да показује црвену боју.

ОПАСНОСТ Потпорна нога мора бити чврсто причвршћена на под возила, не сме бити слободна од пода возила, нити додиривати друге предмете. Дужина потпорне ноге не сме подизати дечје седиште нагоре, од тачке додира вана седишта возила.

4 РОТАЦИЈА ДЕЧЈЕГ СЕДИШТА

AVOVA Sperber-Fix 61 има школку седишта **17** које се може ротирати за 360 степени у бази дечјег седишта **22**. Када је ваше дете мањег раста од 76cm, увек га осигурајте у смеру окренутом према назад. Када је дете стасом између 76cm и 105cm, осигурајте га у смеру окренутог према назад или у смеру окренутом према напред.

ОПАСНОСТ Дечје седиште се може ротирати према странама (рецимо према врату возила) због лакшег приступа, али никада немојте превозити ваше дете на овај начин.

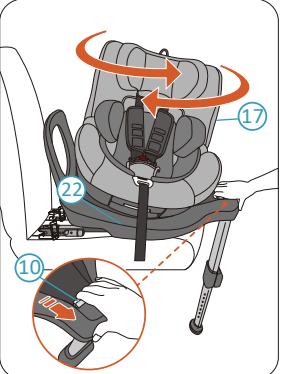

Стисните ручицу за отпуштање ротације **10** да бисте отпуштили школку дечјег седишта из свог закључаног положаја. Сада можете ротирати школку дечјег седишта. Школка дечјег седишта има 2 закључана положаја, окренута према напред или према назад. Када се школка за дечје седиште премести у закључани положај, аутоматски ће се закључати са звуком клика. Школка дечјег седишта такође има два бочна средња положаја заустављања (откључана), тако да се дете може лако ставити или извадити из седишта.

ОПАСНОСТ

Покушајте ротирати школку дечјег седишта без отпуштања пре сваког путовања, како бисте били сигури да је закључана.


ОПАСНОСТ

Немојте путовати ако дечје седиште није закључано, било у смеру према напред или према назад. Окренутост према боку није дозвољена током путовања.


5 ПОДЕШАВАЊЕ НАСЛОНА



AVOVA Sperber-Fix 61 има 3 положаја наслона у смеру окренутом према напред и 3 положаја наслона у смеру окренутом према назад. Да бисте подесили положај наслона, стисните ручицу за подешавање наслона **11** и клизнате школку дечјег седишта **17** гурајући и повлачећи је напред-назад према бази дечјег седишта **22**.

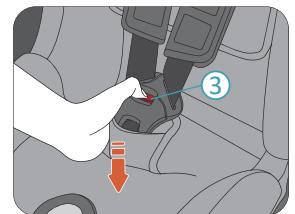

2. Притисните црвено дугме на копчи појаса са 5-тачке **3** да бисте га откопчали.

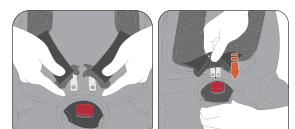


3. Седните своје дете у Sperber-Fix 61. Поставите појас за рамена преко рамена вашег детета и спојите језичке копче. Кликните језичке у тело копче.




4. Повуците оба појаса за рамена **24** да бисте затегнули крилни појас **25**.

ОПАСНОСТ Проверите да ли је крилни појас спуштен ниско, тако да је карлица вашег детета чврсто осигурана.

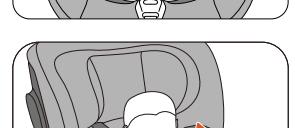

5. Повуците регулатор појаса са 5-тачке **12** све док појас **2** чврсто не осигура ваше дете.

ОПАСНОСТ Молимо вас да проверите да ли је нека трака појаса увијена.

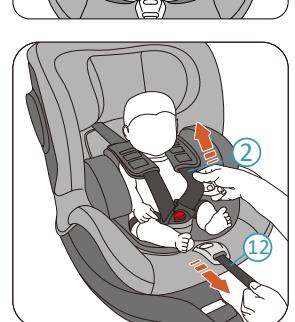

6. На крају повуците оба јастучића за груди **15** доле у потпуности.



1. Притисните дугме за ISOFIX индикатор **6** и стисните ISOFIX дугме за закључавање **5** да бисте ослободили ISOFIX приклучак **4**. Ова активност треба бити учињена да би се ослободила оба ISOFIX приклучка. Сада можете уклонити дечје седиште са вашег седишта у возилу.


2. Одложите ISOFIX приклучке гурајући их назад у базу дечјег седишта **22**.

9 НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

Можда ћете пожелети да уклоните и оперете најлонку с времена на време. Учините то са благим детерцентом, у програму машине за прање веша за осетљиву одећу (30°C). Погледајте налепницу са информацијама за прање, која се налази на најлонцима. Пластичне делове можете очистити благим сапуном и водом.

ОПАСНОСТ Дечје седиште се не сме користити без AVOVA најлонке за седиште. Налонка је сигурносна карактеристика и може се заменити само оригиналном AVOVA најлонком.


УКЛАЊАЊЕ И ПОНОВНО СТАВЉАЊЕ НАЈЛОНКЕ СЕДИШТА

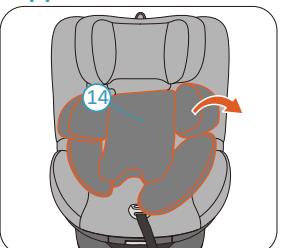


1. Подесите дечје седиште тако да буде окренуто према напред, школка дечјег седишта **17** да буде у свом усправном положају, а најлон за главу **1** да буде у свом највишем положају.

2. Уклоните Уметак за Малу Децу **14**.

6 УПОТРЕБА УМЕТАКА ЗА МАЛУ ДЕЦУ

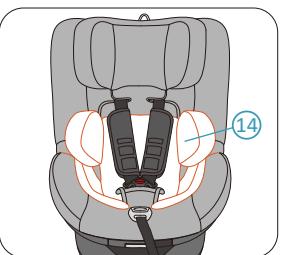

Користите увек Уметак за Малу Децу **14** када је висина стаса детета испод 87cm.

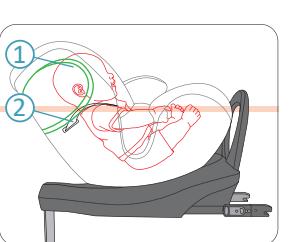


ОПАСНОСТ Када се дечје седиште користи окренuto према напред, најлон за главу се мора поставити на нивоу, тако што ће траке за рамена из појаса са 5-тачке бити на истој висини, или мало испод рамена детета.




Повуците и држите прстен за отпуштање најлона за главу **16** да бисте ослободили најлон за главу **1**. Повуците прстен према горе, да бисте преместили најлон за главу на више положаје. Држите прстен и гурните најлон за главу према доле, да бисте преместили најлон за главу у жељеном положају, отпуштите прстен да бисте откључали најлон за главу.

ОСИГУРАВАЊЕ ВАШЕГ ДЕТЕТА

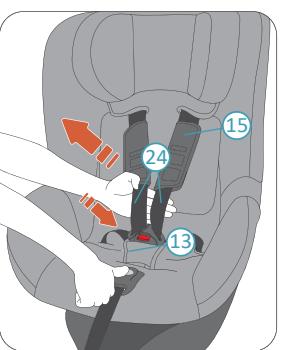


1. Држите дугме за прилагођавање појаса **13** и повуците појас за рамена **24** према себи, што је више могуће. Осигурајте се да сте извукли појас за рамена испод јастучића за груди **15** као што је приказано на слици.

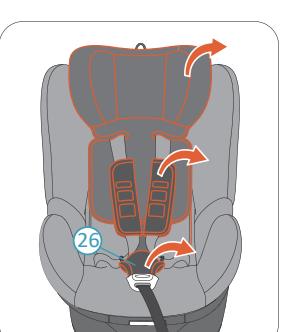

3. Уклоните најлонку с најлоном за главу.

4. Откопчите појас са 5-тачке **2**. Уклоните јастучиће за груди **15** и јастучиће за препоне **26**.

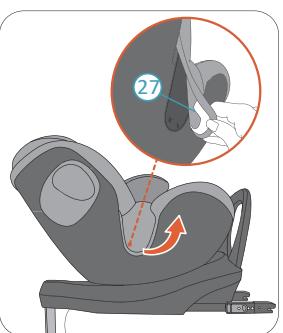

5. Отпустите куке за најлонку са обе стране. Затим уклоните најлонку за школку дечјег седишта **27**.

Поново вратите најлонку обрнутим редоследом.

10 ГАРАНЦИЈА

1. Гаранција за AVOVA Sperber-Fix 61 траје 2 године након куповине. Употреба производа треба бити у складу са овим приручником за употребу. Свака штета проузрокована радњама које су против упутства овог приручника, ће поништити гаранцију.



Ако имате додатних питања у вези употребе дечјег седишта, слободно нас контактирајте:

AVOVA GmbH

Blaubeurer Straße 71

89077 Ulm

Germany

T:+49 731 379941-0

info@avova-childcare.com

www.avova-childcare.com

11 ОДСТРАЊИВАЊЕ

Када требате одстранити дечје седиште, молимо вас погледајте локалне прописе о одстрањивању отпада. Ако имате још нека питања, молимо вас контактирајте вашу компанију која управља отпадом или администрацију вашег града.