



Swan-Fix i-Size
GEBRUIKERSHANDLEIDING UNECE regulation no. R129


- 40cm-125cm
- Geboorte-7 jaar
- ≤21 kg
- UNECE regulation no. R129




NL

51161571 24/07

1 PRODUCTOVERZICHT

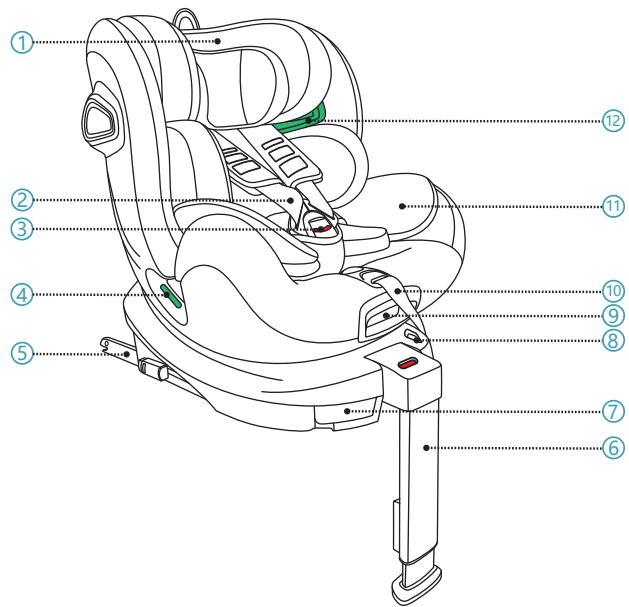

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Hoofdsteun | 7. Handvat voor draaijgave |
| 2. 5-puntsgordel | 8. Leeftijdsgrenzer |
| 3. 5-puntsgordelsluiting | 9. Hoekverstelhandvat |
| 4. Gids voor de heupgordel | 10. 5-puntsgordelversteller |
| 5. ISOFIX-connector | 11. Inzetstuk voor pasgeborenen |
| 6. Ondersteuningspoot | 12. Schoudergordelgids |

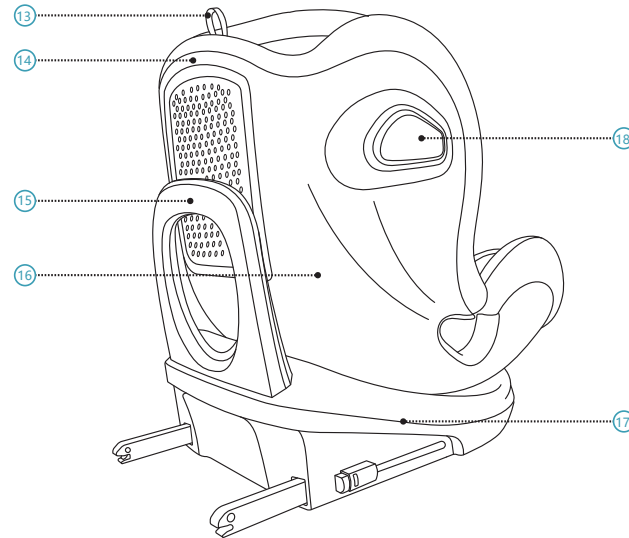

- | | |
|------------------------------------|---|
| 13. Ring voor hoofdsteunafstelling | 16. Schelp |
| 14. Rugleuning | 17. Basis |
| 15. Terugslagbeugel | 18. Geïntegreerde zijdelingse impactbescherming |

2 INSTRUCTIES

Dank u voor het kiezen van AVOVA Swan-Fix i-Size om de veilige reis van uw kind te waarborgen. De stoel is ontworpen, getest en gecertificeerd volgens UNECE R.129, het Verbeterde Kinderbeveiligingssysteem. Het keurmerk bevindt zich aan de achterkant van de zitting. Swan-Fix i-Size is goedgekeurd als een kinderzitje voor een kind met een lengte van 40-125 cm, ongeveer vanaf de geboorte tot 7 jaar. Het is een universeel kinderzitje dat in de meeste, maar niet alle voertuigen past. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig. Het is belangrijk dat u deze handleiding LEEST VOORDAT u uw kinderzitje installeert. Onjuiste installatie en/of verkeerd gebruik van de stoel kan uw kind in gevaar brengen. Bewaar de voorkeursaalversie van deze handleiding in het opbergvak van de handleiding achter de hoofdsteunbekleding, zodat gebruikers er altijd naar kunnen verwijzen.

Bereik	Installatie	Richting	Beveiliging
40-105 cm	ISOFIX en Ondersteuningspoot	Achterwaarts	5-puntsgordel, maximaal 21 kg kindgewicht
76-105 cm en ≥15 maanden	ISOFIX en Ondersteuningspoot	Voorwaarts	5-puntsgordel, maximaal 21 kg kindgewicht
100-125 cm	ISOFIX + Volwassen 3-punts gordel	Voorwaarts	3-punts gordel

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruikershandleiding:

- GEVAAR** GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.
- WAARSCHUWING** WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
- LET OP** LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, een licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- GEVAAR** AVOVA Swan-Fix i-Size is compatibel met universele zitposities in voertuigen. Voor geschikte posities in uw voertuig, raadpleeg de handleiding van uw voertuig.
- GEVAAR** Het kinderzitje kan alleen worden gebruikt op voertuigstoelen met ISOFIX-bevestigingspunten. Raadpleeg alstublieft het handboek van uw voertuig.

- GEVAAR** Het kinderzitje mag niet achterwaarts worden gebruikt op een autostoel met een actieve airbag. Een actieve airbag kan ernstig letsel veroorzaken bij een kind in een achterwaarts gericht kinderzitje. Het kinderzitje moet worden geïnstalleerd op een autostoel zonder actieve airbag of met gedeactiveerde airbag.
- GEVAAR** Gebruik altijd de Inzet voor pasgeborenen totdat uw kind een lengte heeft bereikt van meer dan 75 cm.
- GEVAAR** Gebruik altijd de 5-puntsgordel wanneer uw kind een lengte heeft van minder dan 100 cm, tot een maximum van 105 cm of een gewicht van 21 kg. Wanneer uw kind de limiet overschrijdt, gebruik dan altijd de 3-punts veiligheids gordel van het voertuig.
- GEVAAR** Als het kind moet worden vastgezet met de 3-punts veiligheids gordel van het voertuig, moet het kinderzitje worden geïnstalleerd op voertuigstoelen goedgekeurd volgens UNECE-regelgeving nr.16 of equivalente normen. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig.

- GEVAAR** Wanneer het kind langer is dan 125 cm of de schouders van het kind de hoogste positie van de Schoudergordelgeleiders overschrijden, moet het kind overstappen naar een stoel die geschikt is voor langere kinderen.
- GEVAAR** De Ondersteuningspoot is ingesloten in de Zitbasis voor transport en zou automatisch moeten uitklappen wanneer het kinderzitje uit de doos wordt gehaald. Zorg ervoor dat u de Ondersteuningspoot stevig op de vloer van het voertuig vergrendelt wanneer uw kind wordt vastgezet met de 5-puntsgordel. Zorg ervoor dat u de Ondersteuningspoot ontgrendelt en weer insluit in de Zitbasis wanneer uw kind wordt vastgezet met de 3-punts gordel.

- GEVAAR** Alle passagiers moeten worden geïnformeerd over hoe ze uw kind in geval van nood kunnen bevrijden.
- WAARSCHUWING** Gebruik op de achterbank: Zet de voorstoel ver genoeg naar voren, zodat de voeten van het kind de rugleuning van de voorstoel niet kunnen bereiken, omdat dit veiliger is.

- WAARSCHUWING** Gooi uw kinderzitje weg in geval van een voertuig- en/of geweldadige botsing, aangezien het zitje beschadigd kan zijn, maar de schade niet onmiddellijk zichtbaar is.
- WAARSCHUWING** Swan-Fix i-Size heeft kreukelstructuren om botsingsenergie op te vangen in zijn ISIP-systeem. Na een zijdelingse botsing kunnen de structuren gekreukeld zijn zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is. Gooi uw kinderzitje weg na elke voertuig- en/of geweldadige botsing.

- WAARSCHUWING** Gebruik geen smeermiddelen op, wijzig of voeg niets toe aan uw kinderzitje, wat de bescherming van uw kind ernstig zou kunnen beïnvloeden.

- WAARSCHUWING** Gebruik geen agressieve reinigingsproducten die het materiaal van het kinderzitje kunnen beschadigen.

- WAARSCHUWING** Het kinderzitje moet regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct functioneren en vrij zijn van schade.
- WAARSCHUWING** Het kinderzitje moet worden vastgezet met ISOFIX-connectoren wanneer het zich in het voertuig bevindt, zelfs als er geen kind wordt vervoerd.
- WAARSCHUWING** Laat uw kind nooit onbeheerd achter in het kinderzitje.
- WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen goed zijn vastgezet. Niet vastgezette bagage kan ernstige verwondingen veroorzaken bij kinderen en volwassenen in geval van ongevallen.
- WAARSCHUWING** AVOVA adviseert dat kinderzitjes niet tweedehands moeten worden gekocht of verkocht.
- WAARSCHUWING** Verwijder de 5-puntsgordel zodra uw kind groot genoeg is om te worden vastgezet met een 3-puntsgordel.

- LET OP** Stel het kinderzitje niet bloot aan intensief direct zonlicht. Een te warm kinderzitje kan schadelijk zijn voor het kind.
- LET OP** De stijve items en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze, tijdens dagelijks gebruik van het voertuig, niet vast komen te zitten door een beweegbare stoel of in een autodeur.

- LET OP** Het gebruik van ISOFIX Invoeggeleiders om te helpen bij de installatie van het kinderzitje is optioneel, maar wordt aanbevolen. Ze helpen schade aan de voertuigstoel te verminderen. Verwijder de ISOFIX Invoeggeleiders voordat u de voertuigstoel inklapt.
- LET OP** Voor sommige automodellen kan de voertuigstoel ingebouwde ISOFIX-geleiders hebben, dus de ISOFIX Invoeggeleiders kunnen dan niet worden gebruikt.
- LET OP** Vouw de ondersteuningspoot voor installatie in als uw kind moet worden vastgezet met een 3-puntsgordel.


- LET OP** GEBRUIK NIET thuis. Het is niet ontworpen voor thuisgebruik en mag alleen in een voertuig worden gebruikt.
- LET OP** Let op uw vingers bij het bedienen van het kinderzitje.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het kinderzitje of de winkelier.

3 INSTALLATIE

Swan-Fix i-Size moet op autostoelen worden geïnstalleerd door de ISOFIX-connectoren in te schakelen op de ISOFIX-verankeringspunten van het voertuig. Wanneer het is geïnstalleerd met ISOFIX en een ondersteuningspoot, is het geschikt voor een kind met een lengte van 40 tot 105 cm, en het kind moet worden vastgezet met een 5-puntsgordel. Wanneer het is geïnstalleerd met ISOFIX en ZONDER ondersteuningspoot, is het geschikt voor een kind met een lengte van 100 tot 125 cm, en het kind moet worden vastgezet met de 3-puntsgordel van het voertuig. Het is compatibel met universele zitposities in voertuigen. Raadpleeg voor geschikte posities in een voertuig de handleiding van uw voertuig.

Bereik	Installatie
40-75 cm	ISOFIX en Ondersteuningspoot
76-105 cm en ≥15 maanden	ISOFIX en Ondersteuningspoot
100-125 cm	ISOFIX + Volwassen 3-punts gordel

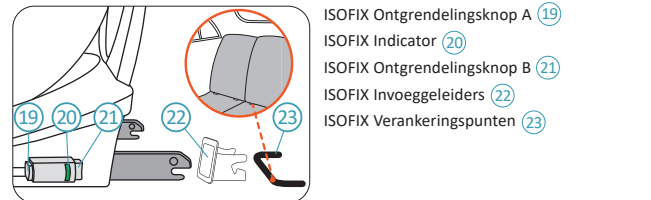

KLAARMAKEN

- WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat de voertuigstoel waarop het kinderzitje is geïnstalleerd, recht op staat als de voertuigstoel verstelbaar is.


Optioneel. Plaats de ISOFIX Invoeggeleiders **22** op de ISOFIX-verankeringspunten **23** van het voertuig.

- LET OP** Het gebruik van ISOFIX Invoeggeleiders om te helpen bij de installatie van het kinderzitje is optioneel, maar wordt aanbevolen. Ze helpen schade aan de voertuigstoel te verminderen. Verwijder de ISOFIX Invoeggeleiders voordat u de voertuigstoel inklapt.

- LET OP** Voor sommige automodellen kan de voertuigstoel ingebouwde ISOFIX-geleiders hebben, dus de ISOFIX Invoeggeleiders kunnen dan niet worden gebruikt.

- LET OP** Vouw de ondersteuningspoot voor installatie in als uw kind moet worden vastgezet met een 3-puntsgordel.

START INSTALLATIE

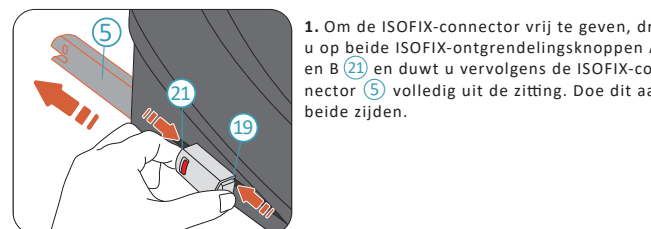

- Om de ISOFIX-connector vrij te geven, drukt u op beide ISOFIX-ontgrendelingsknoppen A **19** en B **21** en duwt u vervolgens de ISOFIX-connector **5** volledig uit de zitting. Doe dit aan beide zijden.

- Plaats het kinderzitje op de autostoel en richt beide ISOFIX-connectoren **5** op de ISOFIX-verankeringspunten **23** in de autostoel.



- Druk één ISOFIX-connector om deze te vergrendelen met het ISOFIX-verankeringspunt met een klikkend geluid. Herhaal de handeling aan de andere kant om beide ISOFIX-connectoren te vergrendelen.

- GEVAAR** Controleer de ISOFIX-indicatoren aan beide zijden. Alleen als ze beide groen weergeven, zijn de ISOFIX-connectoren veilig vergrendeld.

- Druk het kinderzitje stevig naar de rugleuning van de autostoel, zo ver mogelijk naar achteren, totdat het tegen de rugleuning van de autostoel rust.



- Oefen dan kracht uit om het stevig naar achteren te duwen aan beide zijden, waardoor een meer veilige verbinding tussen het kinderzitje en de autostoel wordt gegarandeerd.

A. INSTALLEREN MET ONDERSTEUNINGSPOOT IN AANVULLING OP ISOFIX
 Bij installatie met ISOFIX en een ondersteuningspoot is het kinderzitje geschikt voor een kind met een lengte van 40 tot 105 cm, en het kind moet worden vastgezet met een 5-puntsgordel. Gebruik alleen naar achteren gericht wanneer uw kind jonger is dan 15 maanden. Gebruik zowel naar achteren gericht als naar voren gericht wanneer uw kind ouder is dan 15 maanden en minstens 76 cm lang is.

- Zorg ervoor dat de ondersteuningspoot **6** in de meest rechte positie ten opzichte van de zitting staat. Druk op de knop voor het loslaten van de ondersteuningspoot **24** om de ondersteuningspoot te verlengen totdat het onderste uiteinde stevig de vloer van het voertuig raakt.



B. INSTALLEREN MET EEN 3-PUNTSGORDEL IN AANVULLING OP ISOFIX


Bij installatie met ISOFIX en veiligheidsgordel is het kinderzitje geschikt voor een kind met een lengte van 100 tot 125 cm, en het kind moet worden vastgezet met de 3-puntsgordel van het voertuig. Gebruik alleen naar voren gericht.

- Gebruik de ondersteuningspoot **6** niet in deze instelling. Houd vóór de installatie de knop voor het loslaten van de ondersteuningspoot **24** ingedrukt en verkort de ondersteuningspoot met de hand tot de kortste positie. Vouw en berg vervolgens de ondersteuningspoot op in de zitting.



- Voer Deel B van Sectie 8 Uw Kind Beveiligen uit, waarbij u uw kind en het kinderzitje beveiligd met de 3-puntsgordel.

- WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat de rugleuning van het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van de autostoel rust, en dat de hoofdsteun van de autostoel het kinderzitje niet wegdukt. U kunt de hoofdsteun van de autostoel aanpassen naar de hoogste positie of zelfs verwijderen als dat nodig is.

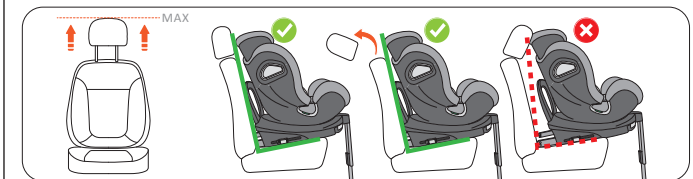

4 KINDERZITJE ROTATIE

De Swan-Fix i-Size heeft een Zitkuip die 360 graden kan roteren op de basis van het kinderzitje. Wanneer uw kind niet meer is dan 76 cm lang of jonger is dan 15 maanden, zet uw kind dan altijd vast in de naar achteren gerichte richting. Wanneer uw kind tussen de 76 en 105 cm lang is, zet uw kind dan vast in zowel de naar achteren gerichte als naar voren gerichte richting. Nadat uw kind meer dan 105 cm lang is, gebruik alleen de naar voren gerichte richting.


Bereik	Richting
40-105 cm	Achterwaarts
76-105 cm en ≥15 maanden	Voorwaarts
100-125 cm	Voorwaarts

- GEVAAR** Het kinderzitje kan worden gedraaid naar de zijkanten (zoals naar de autodeur) voor gemakkelijke toegang, maar vervoer uw kind nooit op deze manier.



Het kinderzitje wordt geleverd met de Age Limiter **8**, die wordt gebruikt om misbruik van het rotatiesysteem te voorkomen door de naar voren gerichte richting te beperken voordat het kind ouder is dan 15 maanden. De Age Limiter heeft 2 posities, voor onder en boven de 15 maanden. Schuif het volgens de leeftijd van uw kind. Wanneer uw kind jonger is dan 15 maanden, kan de Zitkuip worden gedraaid naar naar achteren gericht en zijwaarts gerichte richtingen, waarbij naar voren gericht wordt geblokkeerd. Wanneer uw kind ouder is dan 15 maanden, zijn alle rotatierichtingen beschikbaar.

- GEVAAR** Gebruik niet naar voren gericht voordat uw kind 15 maanden oud is.

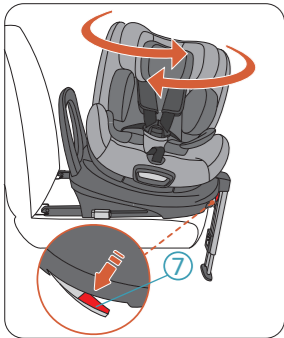


Trek aan de Rotatie Loslaathendel (7) om de Zitkuip van het kinderzitje los te maken van zijn vergrendelde positie. Nu kunt u de Zitkuip draaien. De Zitkuip heeft 2 vergrendelde posities, naar voren gericht en naar achteren gericht. Wanneer de Zitkuip naar een vergrendelde positie wordt verplaatst, wordt deze automatisch vergrendeld met een klikgeluid en gaat de Rotatie Loslaatknoop terug in de basis. De Zitkuip heeft ook twee zijdelingse tussenstopposities (ontgrendeld) zodat het kind gemakkelijk in de stoel kan worden gezet of eruit kan worden gehaald.

GEVAAR Als de Zitkuip goed is vergrendeld, gaat de Rotatie Loslaathendel terug in de basis en wordt de rode kleurindicatie verborgen. Als rood zichtbaar is op de hendel, begin dan niet aan uw reis.


GEVAAR Probeer het kinderzitje voor elke reis te draaien zonder het los te laten om er zeker van te zijn dat het vergrendeld is.

GEVAAR Reis niet wanneer het kinderzitje niet is vergrendeld in de naar voren gerichte of naar achteren gerichte richting. Zijwaarts gericht is niet toegestaan voor reizen.

5 INSTELLING VAN DE LIGSTAND

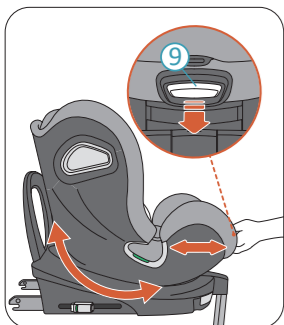


De Swan-Fix i-Size heeft 3 ligstanden in de naar voren gerichte richting en 3 ligstanden in de naar achteren gerichte richting. Om de ligstand aan te passen, trek aan de Ligstand Aanpassingshendel (9) en schuif de Zitkuip van het kinderzitje door deze heen en weer te duwen en te trekken tegen de Basis.

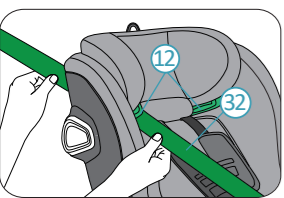


4. Leid de Schoudergordelsectie (32) naar de groene Schoudergordelgeleider (12) onder de Hoofdsteun, totdat deze volledig in de Schoudergordelgeleider ligt. Controleer of de Schoudergordelsectie niet gedraaid is.



GEVAAR Controleer of de Schoudergordelsectie (32) over het sleutelbeen van je kind loopt, niet over de nek.

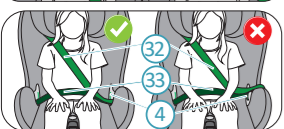

GEVAAR Controleer of zowel de Schoudergordelsectie (32) als de Heupgordelsectie (33) stevig in de Heupgordelgeleider (4) lopen.

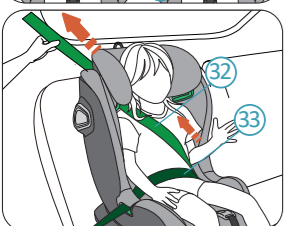

5. Verwijder de speling van de 3-punts gordel zodat deze het kind stevig vastzet. Trek eerst aan de Schoudergordelsectie (32) die het lichaam van het kind kruist om de speling van de Heupgordelsectie (33) te verwijderen. Trek vervolgens aan de Schoudergordelsectie boven het kinderzitje om de overgebleven speling te verwijderen.



GEVAAR Nooit je kind of het kinderzitje vastzetten met een 2-punts gordel, omdat dit ernstige verwondingen of de dood kan veroorzaken bij een ongeval.

6 NIEUWELINGENVOERING

Bereik	nieuwelingenvoering
40-75 cm	Ja
76-105 cm en ≥ 15 maanden	Nee
100-125 cm	Nee




Gebruik altijd de Nieuwelingenvoering (11) wanneer het kind niet meer is dan 75 cm lang.

7 HOOFDSTEUNAANPASSING

WAARSCHUWING De hoofdsteun (1) van het kinderzitje moet worden aangepast op een niveau waar de Schoudergordelgeleiders (12) net boven de schouders van het kind zijn.

LET OP Naarmate het kind groeit, moet de hoofdsteun (1) van het kinderzitje van tijd tot tijd worden aangepast.

LET OP Wanneer de 5-puntsgordel is vastgemaakt, kan deze het aanpassen van de hoofdsteun naar hogere posities blokkeren. In dat geval eerst de 5-puntsgordel losmaken.

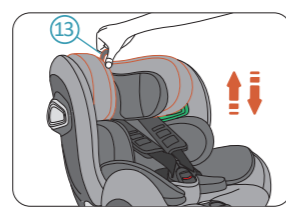


Trek en houd de Verstellingsring van de hoofdsteun (13) aan de achterkant vast om de hoofdsteun vrij te geven. Verplaats de hoofdsteun naar de juiste hoogte, zodat de schoudergordelgeleiders net boven de schouders van het kind zijn. Laat vervolgens de ring los om de hoogte van de hoofdsteun te vergrendelen.




8 HET KIND VASTMAKEN

Bereik	Beveiliging
40-105 cm	5-puntsgordel, maximaal 21 kg kindgewicht
76-105 cm en ≥ 15 maanden	5-puntsgordel, maximaal 21 kg kindgewicht
100-125 cm	3-punts gordel


A. BEVESTIG UW KIND MET DE 5-PUNTSGORDEL
Uw kind met een lengte tussen 40 en 105 cm kan worden vastgezet met de 5-puntsgordel. Gebruik de 5-puntsgordel niet als uw kind meer dan 21 kg weegt. Gebruik in plaats daarvan de 3-puntsgordel van het voertuig.

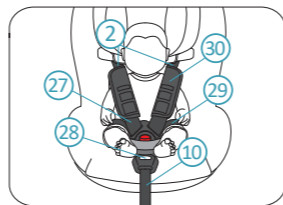


5-punts Harnas (2)
Schouderharnas (27)
Harnasverstelknop (28)
Heupgordel (29)
Borstkussentjes (30)
Versteller van het 5-punts Harnas (10)

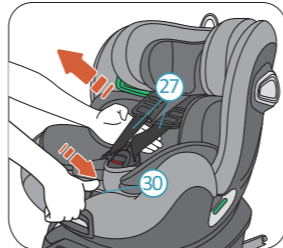

1. Houd de Harnasverstelknop (28) ingedrukt en trek het Schouderharnas (27) zo ver mogelijk naar je toe. Zorg ervoor dat je het schouderharnas van onder de Borstkussentjes (30) trekt, zoals getoond.

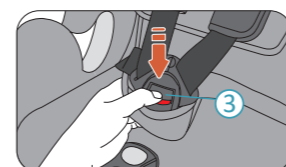

2. Druk op de rode knop van de 5-punts Harnasluiting (3) om deze los te maken.

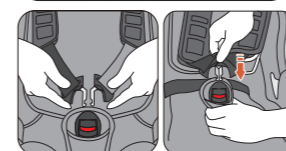


3. Zet je kind in het kinderzitje. Leid het schouderharnas over de schouders van je kind en breng de gespuiteinden samen. Klik de verbonden gespuiteinden in het gesplichaam.



4. Trek beide Schouderharnassen (27) aan om de Heupgordel (29) strakker te maken.

GEVAAR Controleer of de Heupgordel laag zit, zodat het bekken van het kind stevig wordt vastgehouden.

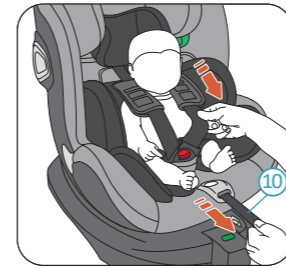


5. Trek aan de 5-punts Harnasversteller (10) totdat het harnas het kind stevig vastzet. Trek tot slot beide Borstkussentjes volledig naar beneden.

GEVAAR Controleer na het aantrekken of geen van de gordelbanden is gedraaid.


LET OP Als u uw kind wilt losmaken, volg dan stappen 1 en 2.

B. BEVESTIG UW KIND MET DE 3-PUNTSGORDEL

Uw kind met een lengte tussen 100 en 125 cm kan worden vastgezet met de 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig.

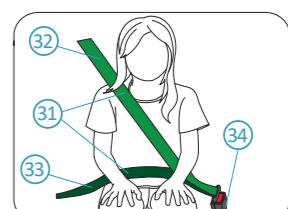


3-punts gordel (31)
Schoudergordelsectie (32)
Heupgordelsectie (33)
3-punts gordelsluiting (34)

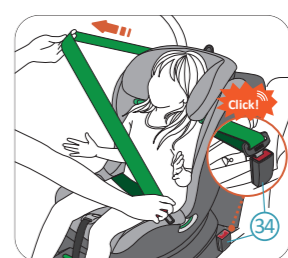

1. Zet je kind in het kinderzitje. Plaats de 3-punts gordel van het voertuig voor het kind en vergrendel de gordel in de 3-punts gordelsluiting (34) met een klik.

GEVAAR Zorg ervoor dat de 3-punts gordel niet gedraaid is. Het moet worden aangepast om het lichaam van het kind stevig vast te houden.

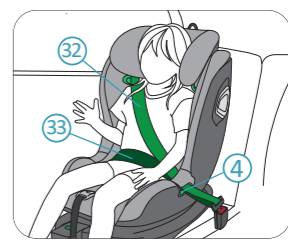

2. Plaats de Schoudergordelsectie (32) en de Heupgordelsectie (33) aan de zijkant van de gesp in de Heupgordelgeleider (4) van de Basis.



3. Plaats de Heupgordelsectie (33) aan de andere kant van de Basis in de Heupgordelgeleider (4).

GEVAAR De Heupgordelsectie moet zo laag mogelijk over het bekken van het kind liggen aan beide zijden voor de beste bescherming.


LET OP Wanneer je het kind wilt losmaken, maak dan de 3-puntsgordel los en leid de gordel uit de gordelgeleiders.

NADAT JE JE KIND HEBT VASTGEZET, CONTROLEER ALSJEBLIJFT HET VOLGENDE VOORDAT JE GAAT REIZEN:


- De Lap Belt Section zit stevig in de Lap Belt Guides aan beide zijden van de Basis.
- De Shoulder Belt Section loopt stevig in de Lap Belt Guide aan de ene zijde en in de Shoulder Belt Guide aan de andere zijde.
- De gehele 3-punts gordel is strak en niet gedraaid. De gesp van de veiligheidsgordel mag niet vastzitten in de Lap Belt Guide.

9 VERWIJDER DE 5-PUNTSGORDEL


Bereik	Drošināšana
100-125 cm	3-punts gordel

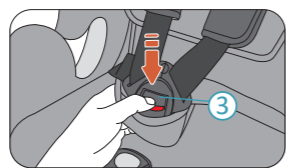


1. Draai het kinderzitje naar de voorwaarts gerichte positie. Druk op de rode knop van de Harnasgesp (3) en maak het harnas los.

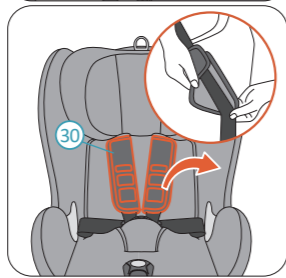


2. Open de Borst Pads (30) aan de zijkanten. Maak de Borst Pads los van de riemen. Verberg de riemen achter de hoofdsteunhoes. Bewaar alsjeblieft de losgemaakte Borst Pads.

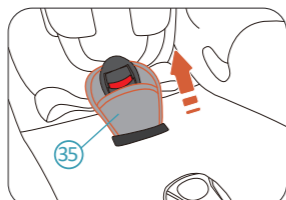

3. Trek de Crotch Pad (35) uit en verwijder deze van de Kruisriem. Bewaar alsjeblieft de verwijderde Crotch Pad.

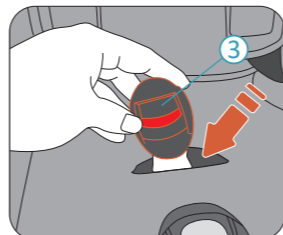


4. Verberg de Kruisriem en het lichaam van de Harnasgesp (3) in de schaal van het kinderzitje, onder de hoes. Er is gereserveerde ruimte voor hen in het zitgedeelte van de schaal.

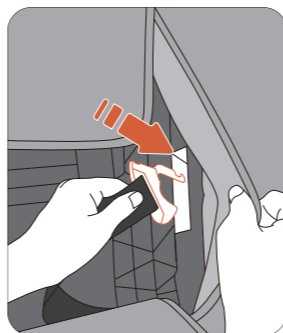

5. Verberg de Schouderharnas en Heupharnas in de zijvleugels van de schaal, achter de hoes van het kinderzitje. Er is gereserveerde ruimte voor hen in de zijvleugels van de schaal.

LET OP Na het verwijderen van de 5-puntsgordel, herstel de stoelhoezen en controleer of de zitting voor je kind comfortabel is. Om de 5-puntsgordel opnieuw te bevestigen, volg de stappen in omgekeerde volgorde en richting.

10 VERWIJDERING

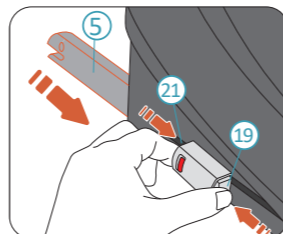

Druk beide ISOFIX-ontgrendelingsknop A (19) en ISOFIX-ontgrendelingsknop B (21) in en houd ze ingedrukt. Schuif vervolgens de ISOFIX-connector (5) in de basis van het kinderzitje. Doe dit aan beide zijden van het kinderzitje.


11 ONDERHOUD EN VERZORGING




Het kan wenselijk zijn om de bekleding van het kinderzitje af en toe te verwijderen en te wassen. Doe dit met een mild wasmiddel in het programma voor delicate was van de wasmachine ($\leq 30^\circ$). Raadpleeg het waslabel van de bekleding voor specifieke instructies. De plastic onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een milde zeep en water.

GEVAAR Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de AVOVA zitbekleding. De bekleding is een veiligheidskenmerk en mag alleen worden vervangen door een originele AVOVA bekleding.

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN VAN DE ZETELBEKLEDING

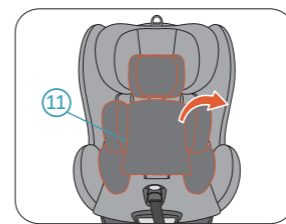

1. Pas het kinderzitje aan naar de voorwaarts gerichte stand. Verwijder de pasgeboren inzet (11).

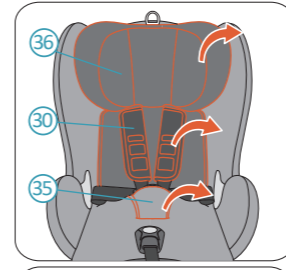

2. Verwijder de hoofdsteunhoes (36). Maak de 5-puntsgordel los. Verwijder de borstbeschermers (35) en het kruiskussen (30).



3. Maak de afdekkingshaken aan beide zijden los. Verwijder vervolgens de bekleding van de kinderstoelschaal.

12 GARANTIE

- De garantie voor AVOVA Swan-Fix i-Size is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop. Het gebruik van het product moet in overeenstemming zijn met deze gebruikershandleiding. Schade die wordt veroorzaakt door handelingen in strijd met de instructies in deze gebruikershandleiding, maakt de garantie ongeldig.
- Bewaar uw aankoopbewijs in het geval van een garantieclaim.
- Gebruik nooit derden voor onderhoud, reparatie of modificatie, anders vervalt de garantie. Informeer altijd bij AVOVA-winkels voor advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van het kinderstoeltje, neem dan gerust contact met ons op:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Duitsland

T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

13 VERWIJDERING

Wanneer u zich moet ontdoen van het kinderzitje, raadpleeg dan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw gemeentelijk afvalbeheer of de administratie van uw stad.