


40cm-125cm
Doğum-7 yaş
≤21 kg
UNECE regulation no. R129




TR

51161571 24/07

1 ÜRÜN GENEL BAKIŞ

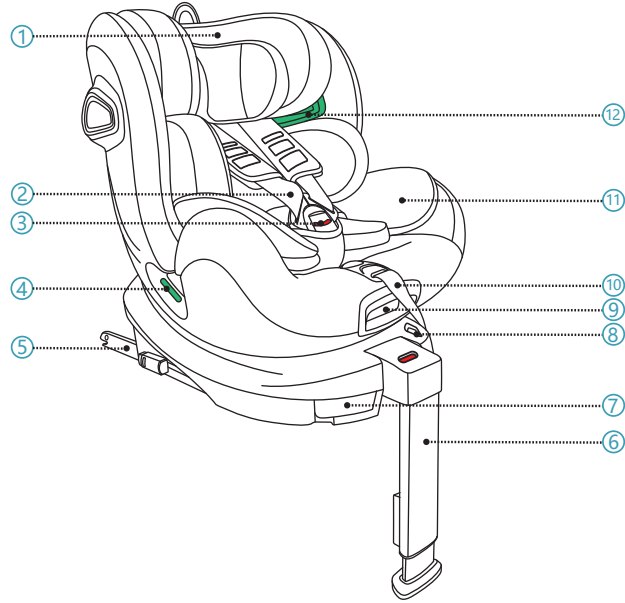

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Başlık | 7. Döndürme Serbest Bırakma Kolu |
| 2. 5 Noktalı Emniyet Kemer | 8. Yaş Sınırlayıcı |
| 3. 5 Noktalı Emniyet Kemer Tokası | 9. Yatış Ayarı Kolu |
| 4. Kucak Kemer Kilavuzu | 10. 5 Noktalı Emniyet Kemer Ayarlayıcı |
| 5. ISOFIX Bağlantısı | 11. Yenidoğan ek parçası |
| 6. Destek Ayağı | 12. Omuz Kemer Kilavuzu |

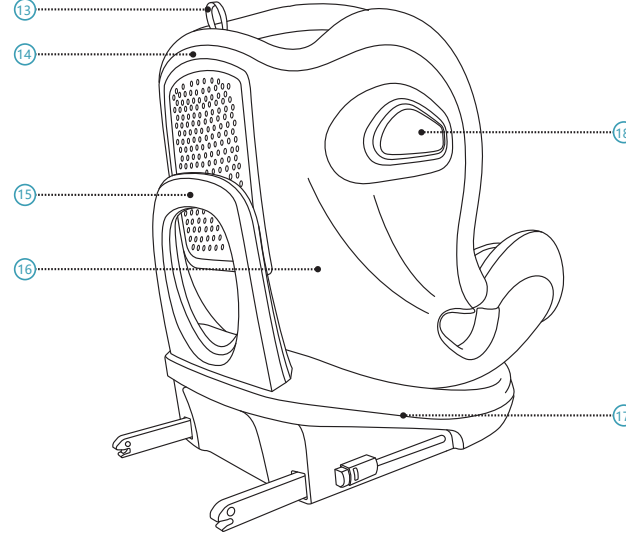

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 13. Başlık Ayarlama Halkası | 16. Kabuk |
| 14. Sırtlık | 17. Taban |
| 15. Geri Tepme Çubuğu | 18. Entegre Yan Darbe Koruma |

2 KULLANIM KILAVUZU

AVOVA Swan-Fix i-Size'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, çocuğunuzun güvenli yolculuğunu sağlamak için tasarlanmış, test edilmiş ve UNECE R.129'a göre sertifikalandırılmıştır, Geliştirilmiş Çocuk Güvenlik Sistemleri. Onay mührü koltuk tabanının arkasında bulunabilir. Swan-Fix i-Size, yaklaşık olarak doğumdan 7 yaşına kadar olan 40-125 cm boyundaki bir çocuk için çocuk koltuğu olarak onaylanmıştır. Bu, çoğu ancak tüm araçlara uymayan evrensel bir çocuk koltuğudur. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna başvurun. Bu kullanıcı kılavuzunu Çocuk koltuğunuzu kurmadan ÖNCE okumanız önemlidir. Koltuğun yanlış kurulumu ve/veya yanlış kullanımı çocuğunuzu tehlikeye atabilir. Lütfen tercih ettiğiniz dil versiyonunu başlığın arkasındaki koltuk başlık kapağı cebinde saklayın, böylece kullanıcılar istediğinde başvurabilir.

| Vücut ölçüsü | Kurulum | Yüzleme | Güvenlik |
|----------------------|-----------------------------------|---------|--|
| 40-105 cm | ISOFIX ve Destek Ayağı | Arka | 5 Noktalı Kemer, maksimum 21 kg çocuk ağırlığı |
| 76-105 cm ve ≥15 ayb | ISOFIX ve Destek Ayağı | Ön | 5 Noktalı Kemer, maksimum 21 kg çocuk ağırlığı |
| 100-125 cm | ISOFIX + Yetişkin 3 Noktalı Kemer | Ön | 3 Noktalı Kemer |

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

- TEHLİKE** TEHLİKE, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.
- UYARI** UYARI, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
- DİKKAT** DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

GENEL GÜVENLİK BİLGİSİ

- TEHLİKE** AVOVA Swan-Fix i-Size, araçlardaki evrensel oturma pozisyonları ile uyumludur. Araçtaki uygun pozisyonlar için lütfen aracınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
- TEHLİKE** Çocuk koltuğu sadece ISOFIX Bağlama Noktalarına sahip araç koltuklarında kullanılabilir. Lütfen aracınızın kılavuzuna başvurun.

TEHLİKE Çocuk koltuğu, aktif hava yastığı bulunan bir araç koltuğunda arka yönde kullanılmamalıdır. Aktif bir hava yastığı, arka yönde monte edilmiş bir çocuk koltuğundaki çocuğa ciddi zarar verebilir. Çocuk koltuğu, aktif hava yastığı olmayan bir araç koltuğuna veya hava yastığının devre dışı bırakıldığı bir araç koltuğuna monte edilmelidir.

TEHLİKE Çocuğunuz 75 cm'den yüksek olduğunda her zaman Yenidoğan Takviyesi kullanın.

TEHLİKE Çocuğunuzun boyu 100 cm'den kısa olduğunda veya 105 cm'den kısa boyulu ve 21 kg'dan hafif olduğunda her zaman 5 Noktalı Kemer'i kullanın. Çocuğunuz bu sınırları üzerindeyse, her zaman aracı 3 Noktalı Emniyet Kemer'i ni kullanın.

TEHLİKE Çocuğun aracı 3 Noktalı Kemer'i ile güvenli bir şekilde bağlanacaksa, çocuk koltuğu UNECE Régulation No.16 veya eşdeğer standartları onaylanmış araç koltuklarına monte edilmelidir. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin.

TEHLİKE Çocuk, 125 cm'den daha uzunsa veya omuzları Omuz Kemer Kılavuzlarının en yüksek pozisyonunu aşarsa, çocuğunuz daha uzun çocuklar için uygun olan bir koltuğa geçmelidir.

TEHLİKE Destek Ayağı, taşıma için Koltuk Tabanı içine yerleştirilmiştir ve çocuk koltuğu kartonundan çıkarıldığında otomatik olarak açılmalıdır. Çocuğunuz 5 Noktalı Kemer ile güvence altına alındığında, Destek Ayağını aracın zeminine sıkıca yerleştirilmesinden emin olun. Çocuğunuz 3 Noktalı Kemer ile güvence altına alındığında, Destek Ayağını devre dışı bırakın ve Koltuk Tabanı içine yerleştirin.

TEHLİKE Tüm yolcular, acil durumda çocuğunuzu nasıl serbest bırakacaklarını bilmelidir.

UYARI Arka koltukta kullanım: Ön koltuğun çocuğun ayaklarının ulaşamayacağı kadar leri hareket ettirilmesi daha güvenlidir.

UYARI Lütfen aracınızda herhangi bir kaza ve/veya şiddetli çarpışma durumunda çocuk koltuğunuzu imha edin, çünkü koltuk hasar görmüş olabilir ancak hasar hemen görünmeyebilir.

UYARI Swan-Fix i-Size, ISIP sistemindeki çarpışma enerjisini emen burkulma yapılarına sahiptir. Yan çarpışmadan sonra yapılar dışardan görünmese bile burkulmuş olabilir. Lütfen herhangi bir araç ve/veya şiddetli çarpışma sonrasında çocuk koltuğunuzu imha edin.

UYARI Çocuk koltuğuna yağlayıcılar kullanmayın, değiştirmeyin veya herhangi bir ek yapmayın, çünkü bu çocuğunuzu koruma yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilir.

UYARI Çocuk koltuğunun malzemesine zarar verebilecek agresif temizlik ürünleri kullanmayın.

UYARI Çocuk koltuğunun tüm parçalarının düzgün çalıştığından ve hasar görmediğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir.

UYARI Çocuk koltuğu, araçta olduğunda çocuk taşınmasa bile ISOFIX konektörleri ile sabitlenmelidir.

UYARI Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.

UYARI Bagaj ve diğer nesnelerin düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Sabitlenmemiş bagaj, kazalarda çocuklara ve yetişkinlere ciddi zararlar verebilir.

UYARI AVOVA, çocuk koltuklarının ikinci el olarak satın alınmamasını veya satılmamasını tavsiye eder.

UYARI Çocuğunuz 3 noktalı emniyet kemeri ile güvende tutulabilecek kadar büyük olduğunda 5 noktalı emniyet kemeri çıkarılmalıdır.

DİKKAT Çocuk koltuğunu yoğun doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Çok sıcak bir çocuk koltuğu çocuğa zarar verebilir.

DİKKAT Çocuk koltuğunun rijit parçaları ve plastik parçaları, aracın günlük kullanım sırasında hareketli bir koltuk veya aracın kabininde sıkışma eğiliminde olmamalıdır.

DİKKAT Araç koltukları, çocuk koltuğu kullanımını sırasında aşınma belirtileri gösterebilir. Bunu önlemek için koltuk koruyucuları kullanılabilir.

DİKKAT EVDE KULLANMAYIN. Çocuk koltuğu ev kullanımını için tasarlanmıştır ve sadece araç içinde kullanılabilir.


DİKKAT Çocuk koltuğunu kullanırken parmaklarınıza dikkat edin.

Şüphede durumda, çocuk koltuğu üreticisi veya satıcı ile görüşün.

3 KURULUM

Swan-Fix i-Size, aracın ISOFIX Bağlantı Noktalarına ISOFIX Konektörleri ile bağlanarak araç koltuğuna monte edilmelidir. ISOFIX ve Destek Bacakları ile kurulduğunda, 40 ila 105 cm boya sahip bir çocuk için uygundur ve çocuk, 5 noktalı emniyet kemeri ile güvende tutulmalıdır. ISOFIX ile ve Destek Bacakları OLMADAN kurulduğunda, 100 ila 125 cm boya sahip bir çocuk için uygundur ve çocuk, aracın 3 noktalı kemer ile güvende tutulmalıdır. Araç içinde evrensel oturma pozisyonları ile uyumludur. Araçtaki uygun pozisyonlar için lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

| Vücut ölçüsü | Kurulum |
|----------------------|-----------------------------------|
| 40-75 cm | ISOFIX ve Destek Ayağı |
| 76-105 cm ve ≥15 ayb | ISOFIX ve Destek Ayağı |
| 100-125 cm | ISOFIX + Yetişkin 3 Noktalı Kemer |

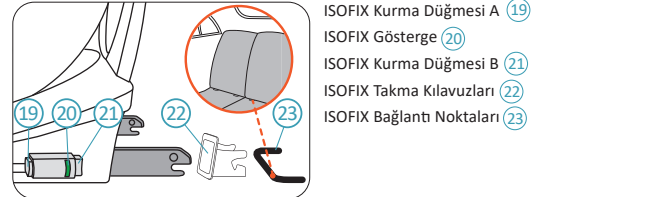

HAZIRLIK


UYARI Lütfen, çocuk koltuğunun takıldığı araç koltuğunun, eğer araç koltuğu eğilebiliyorsa dik pozisyonda olduğundan emin olun. İsteğe bağlı, ISOFIX Takma Kılavuzları (22) 'yi aracın ISOFIX Bağlantı Noktaları (23) 'na takın.

DİKKAT ISOFIX Takma Kılavuzları'nın çocuk koltuğunun montajında yardımcı olması isteğe bağlıdır ancak önerilir. Bu, araç koltuğuna verilen zarar azaltmaya yardımcı olur. Araç koltuğunu katlamak istediğinizde, ISOFIX Takma Kılavuzları'nı önce çıkarın.

DİKKAT Bazı araç modellerinde, araç koltuğu dahili ISOFIX kılavuzlarıyla birlikte gelebilir, bu nedenle ISOFIX Takma Kılavuzları kullanılamaz.

DİKKAT Eğer çocuğunuzu 3 noktalı kemerle sabitleyecekseniz, montajdan önce Destek Ayağını katlayın.

BAŞLANGIÇ KURULUMU

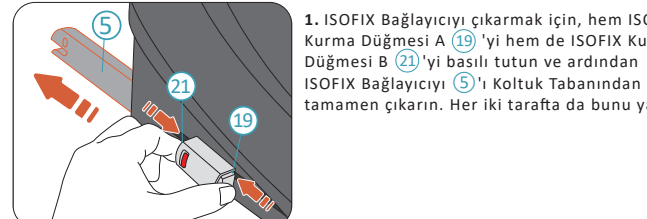

2. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştirin ve her iki ISOFIX Bağlayıcıyı da aracın koltuğundaki ISOFIX Bağlantı Noktaları (23) 'e yönlendirin.



3. Bir ISOFIX Bağlayıcısını tık sesi ile ISOFIX Bağlantı Noktasına kilitlemek için itin. Diğer tarafta aynı işlemi tekrarlayarak her iki ISOFIX Bağlayıcıyı kilitleyin.



4. Çocuk koltuğunu, araç koltuğunun arka dayanağına mümkün olan en geriye kadar sıkı bir şekilde itin.


TEHLİKE Lütfen çocuk koltuğunun her iki taraftan çekilerek araca güvenli bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.

5. Sonra, her iki taraftan da güç uygulayarak onu sağlam bir şekilde arkaya doğru itin, böylece çocuk güvenli koltuğu ile araç koltuğu arasında daha güvenli bir bağlantı sağlayın.



A.ISOFIX'E EK OLARAK DESTEK AYAĞI İLE KURULUM

ISOFIX ve Destek Bacak ile kurulduğunda, çocuk koltuğu 40 ila 105 cm boyundaki çocuklar içindir ve çocuk 5 noktalı emniyet kemeri ile güvence altına alınmalıdır. Çocuğunuz 15 aydan küçükse sadece arka yönde kullanın. Çocuğunuz 15 aydan büyük ve boyu en az 76 cm ise arka yönde veya öne doğru kullanabilirsiniz.



5. Destek Bacak (6) 'in Koltuk Tabanı'na en düz pozisyonda olduğundan emin olun. Destek Bacak Serbest Bırakma Düğmesi'ni (24) basılı tutun ve Destek Bacak'ı alt ucuna sıkıca araç tabanına değecek şekilde uzatın.

TEHLİKE Destek Bacak Göstergesi'ni (25) kontrol edin. Sadece yeşil işaret gösterdiğinde Destek Bacak sağlam bir şekilde kurulmuştur.

TEHLİKE Destek Bacak, aracın zeminine serbestçe değil, sıkıca monte edilmelidir veya diğer nesnelere temas etmemelidir. Destek Bacak uzunluğu, çocuk koltuğunu aracın koltuğuna dokunmaktan yukarı kaldırmamalıdır.

B. ISOFIX'E EK OLARAK 3 NOKTALI KEMER İLE KURULUM

ISOFIX ve Emniyet Kemer ile kurulduğunda, çocuk koltuğu 100 ila 125 cm boyundaki çocuklar içindir ve çocuk, aracın 3 noktalı emniyet kemeri ile güvence altına alınmalıdır. Sadece öne doğru kullanın.




5. Bu ayarı kullanırken Destek Bacak (6) 'ı kullanmayın. Kurulumdan önce Destek Bacak Serbest Bırakma Düğmesi'ni (24) basılı tutun ve Destek Bacak'ı el ile en kısa pozisyona getirin. Ardından Destek Bacak'ı katlayın ve Koltuk Tabanı içine yerleştirin.



6. Bölümün B Kısmını Gerçekleştirin, çocuğunuzu ve çocuk koltuğunu 3 noktalı kemerle güvence altına alın.

UYARI Çocuk koltuğu Sırt Dayama'sının aracın koltuk sırt dayamasına sıkıca oturduğundan ve aracın koltuk başlığı çocuk koltuğunu itmiyorsa emin olun. İhtiyaca bağlı olarak araç koltuk başlığının en üst pozisyona ayarlanabilir veya hatta kaldırılabilirsiniz.

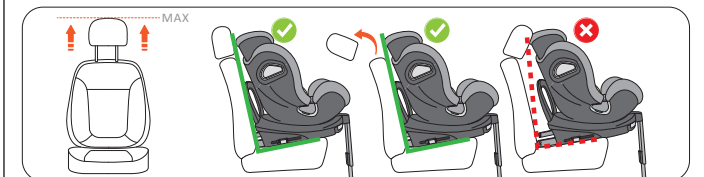


4 ÇOCUK KOLTUĞU DÖNDÜRME

Swan-Fix i-Size, çocuk koltuğu tabanında 360 derece dönebilen bir Koltuk Kabuğu'na sahiptir. Çocuğunuz 76 cm'den küçük veya 15 aydan küçükse, çocuğunuzu her zaman arkaya doğru yönde güvence altına alın. Çocuğunuz 76 ila 105 cm arasında ise, çocuğunuzu ya arkaya doğru ya da ileriye doğru güvence altına alın. Çocuğunuz 105 cm'den fazla olduğunda, sadece ileriye doğru yönde kullanın.


| Vücut ölçüsü | Yüzleme |
|----------------------|---------|
| 40-105 cm | Arka |
| 76-105 cm ve ≥15 ayb | Ön |
| 100-125 cm | Ön |

TEHLİKE Çocuk koltuğu, sadece kolay erişim için yanlara (araç kabinine doğru) döndürülebilir, ancak çocuğunuzu bu şekilde taşımayın.

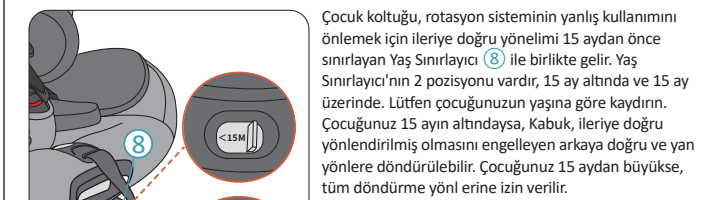

TEHLİKE Çocuk koltuğu, rotasyon sisteminin yanlış kullanımını önlemek için ileriye doğru yönelimi 15 aydan önce sınırlayan Yaş Sınırlayıcı (8) ile birlikte gelir. Yaş Sınırlayıcı'nın 2 pozisyonu vardır, 15 ay altında ve 15 ay üzerinde. Lütfen çocuğunuzun yaşına göre kaydırın. Çocuğunuz 15 ayın altındaysa, Kabuk, ileriye doğru yönlendirilmesi engellenen arkaya doğru ve yan yönlere döndürülebilir. Çocuğunuz 15 aydan büyükse, tüm döndürme yönleri erine izin verilir.

TEHLİKE Çocuğunuz 15 aydan önce ileriye doğru yönlendirilmemelidir.

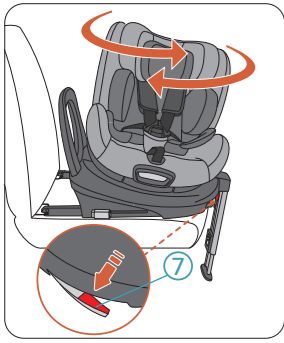


Koltuk Kabuğu'nu kilitletme pozisyonundan serbest bırakmak için Rotasyon Serbest Bırakma Kolu (7) 'yi çekin. Şimdi Kabuk'u döndürebilirsiniz. Kabuk, 2 kilitletme pozisyona sahiptir: ileriye doğru ve arkaya doğru. Kabuk kilitletme bir pozisyona taşındığında, otomatik olarak bir tık sesiyle kilitletme ve Rotasyon Serbest Bırakma Düğmesi Tabana geri gider. Kabuk ayrıca, çocuğun kolayca koltuktan çıkarılmasına veya içine yerleştirilmesine izin vermek için iki yan ara pozisyonu (kilitsiz) vardır.

TEHLİKE Kabuk doğru bir şekilde kilitlendiğinde, Rotasyon Serbest Bırakma Kolu tabana geri gidecek ve kırmızı renk işareti gizlenmiş olacaktır. Eğer kulvarda kırmızı görüyorsanız, seyahatinize başlamayın.


TEHLİKE Спробуйте обернути кочок дитячого сидіння перед кожною поїздкою, не вивільнюючи його, щоб переконаєтис, що він заблокований.

TEHLİKE Не подорожуйте, якщо дитяче сидіння не заблоковано ні в напрямку вперед, ні в напрямку назад. Подорожувати в бiчному напрямку заборонено.

5 EĞİM AYARLAMA

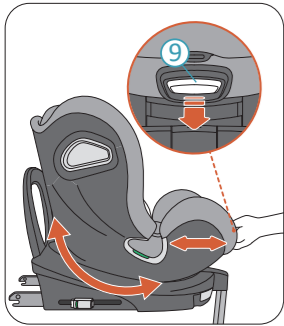

Swan-Fix i-Size, öne bakan yönde 3 yatış pozisyonuna ve arkaya bakan yönde 3 yatış pozisyonuna sahiptir. Yatırma konumunu ayarlamak için, yatırma ayar kolunu (9) çekin ve koltuk gövdesini tabana doğru ileri ve geri itip çekerek kaydırın.

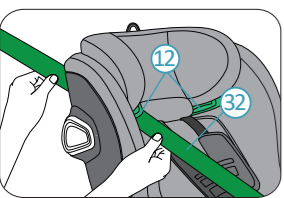

4. Omuz kemer bölümünü (32) omuz kemeri kılavuzuna tamamen girene kadar koltuk başlığının altındaki yeşil omuz kemeri kılavuzuna (12) doğru yönlendirin. Omuz kemeri bölümünün bükülmediğini kontrol edin.



TEHLİKE Omuz kemeri bölümünün çocuğunun köprücük kemiğinin üzerinden geçtiğini (32) ve boyunun üzerinden geçmediğini kontrol edin.


TEHLİKE Hem omuz kemeri bölümünün (32) hem de kucak kemeri bölümünün (33) kucak kemeri kılavuzundan (4) sıkıca geçtiğini kontrol edin.

5. Çocuğu sıkıca sabitlemek için 3 noktali emniyet kemerindeki gevşekliğı giderin. Önce kucak kemeri (32) bölümündeki boşluğu gidermek için çocuğun vücudunu geçen omuz kemeri (33) bölümünü çekin. Ardından kalan boşluğu gidermek için çocuk koltuğunun üzerindeki omuz kemeri bölümünü çekin.

TEHLİKE Çocuğunuz veya çocuk koltuğunu asla bir 2 noktali kemerle sabitlemeyin, bu durum kazada ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

6 ВСТАВКА ДЛЯ НЕМОВЛЯТ

| Vücut ölçüsü | вставка для немовлят |
|----------------------|----------------------|
| 40-75 cm | Evet |
| 76-105 cm ve ≥ 15 ay | Hayır |
| 100-125 cm | Hayır |

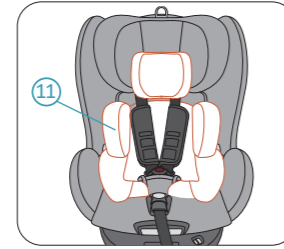


Завжди використовуйте вставку для немовлят (11), коли дитина має зріст не більше 75 см.

7 BAŞLIĞI AYARLAMA

UYARI Çocuk koltuğunun Başlığı (1), Omuz Kemer Kılavuzları (12) 'nin çocuğun omuzlarının hemen üzerinde olduğu bir seviyeye ayarlanmalıdır.

DİKKAT Çocuk büyüdükçe, çocuk koltuğu Başlığı (1) zaman zaman ayarlanmalıdır.

DİKKAT 5 Noktali Kemer bağlandığında, Başlığın daha yüksek pozisyonlara ayarlanmasını engelleyebilir. Bu durumda önce 5 Noktali Kemer gevşetin.

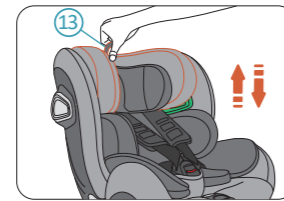

Başlığı serbest bırakmak için Başlık Ayar Yüzüğü (13) 'yi Başlığın arka kısmında çekin ve tutun. Başlığı doğru yüksekliğe getirin, Omuz Kemer Kılavuzları'nı çocuğun omuzlarının hemen üzerine yerleştirin. Ardından yüzüğü bırakarak Başlığın yüksekliğini kilitleyin.


DİKKAT Çocuğu serbest bırakmak için 3 noktali emniyet kemerini çözün ve kemeri kucak kemeri kılavuzlarından dışarı doğru yönlendirin.

ÇOCUĞUNUZU GÜVENCE ALTINA ALDIKTAN SONRA, LÜTFEN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE KONTROL EDİNİZ:

1. Kucak kemeri bölümü, koltuk dış yüzeyinin her iki tarafındaki kucak kemeri kılavuzlarına sıkıca yerleştirilmiştir.
2. Omuz kemeri bölümü, koltuk kemerinin bir tarafındaki kucak kemeri kılavuzuna ve diğer tarafındaki omuz kemeri kılavuzuna sıkıca oturur diğer taraftaki omuz kemeri kılavuzu.
3. 3 noktali kemerin tamamı gergindir ve bükülmemiştir. Emniyet kemeri tokası kucak kemeri kılavuzuna sıkışmamalıdır.

9 5 NOKTA KEMER'İ ÇIKARMA


| Vücut ölçüsü | Güvenlik |
|--------------|-----------------|
| 100-125 cm | 3 Noktali Kemer |

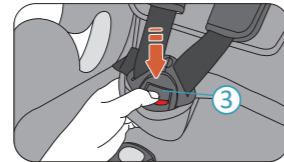


1. Çocuk koltuğunu öne bakan yönde çevirin. Kemer tokası (3) üzerindeki kırmızı düğmeye basın ve kemeri çözün.



2. Göğüs Pedlerini (30) yanlardan açın. Göğüs Pedlerini kayışlardan çıkarın. Kayışları Başlık kapağının arkasına gizleyin. Lütfen çıkarılan Göğüs Pedlerini saklayın.

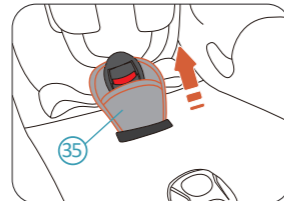


3. Kasık pedini (35) dışarı çekin ve kemer tokasından çıkarın. Lütfen çıkarılan kasık pedini güvenli bir yerde saklayın.

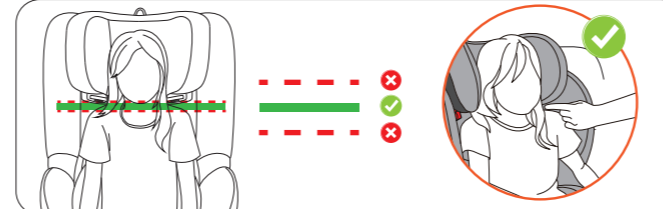


8 ÇOCUĞU GÜVENDE TUTMA

| Vücut ölçüsü | Güvenlik |
|----------------------|--|
| 40-105 cm | 5 Noktali Kemer, maksimum 21 kg çocuk ağırlığı |
| 76-105 cm ve ≥ 15 ay | 5 Noktali Kemer, maksimum 21 kg çocuk ağırlığı |
| 100-125 cm | 3 Noktali Kemer |


A. ÇOCUĞUNUZU 5 NOKTALI EMNİYET KEMERİ İLE EMNİYETE ALIN
Boyu 40 ile 105 cm arasında olan çocuğunuz 5 noktali emniyet kemeri ile emniyete alınabilir; çocuğunuzun ağırlığı 21 kg'dan fazlaysa 5 noktali emniyet kemerini kullanmayın. Bunun yerine aracın 3 noktali kemerini kullanın.

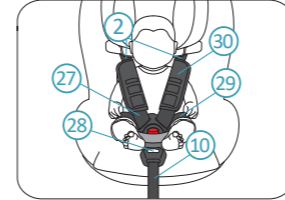


5 NOKTALI KEMER (2)
Omuz Kemer (27)
Kemer Ayarı Düğmesi (28)
Sırt Kemer (29)
Göğüs Pedleri (30)
5 Noktali Kemer Ayarlayıcı (10)

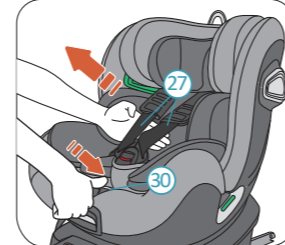

1. Kemer Ayar Düğmesi (28) 'yi basılı tutun ve Omuz Kemeri (27) kendinize doğru mümkün olduğunca çekin. Omuz Pedleri (30) 'nin altından omuz kemerini çektiğinizden emin olun.

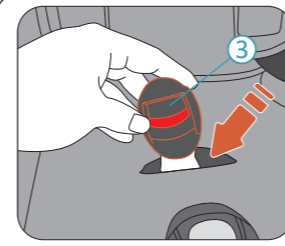


4. Crotch Strap ve Kemer Tokası'nın (3) gövdesini çocuk koltuğu Kabuğu'nun kapağı altına, kapak altındaki oturma alanına saklayın. Bu için Kabuk'un yan kanatlarında ayrılmış bir alan vardır.

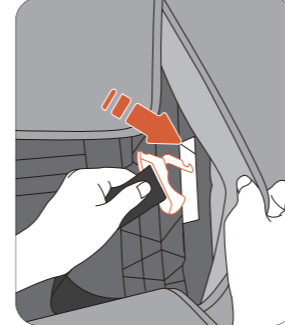


5. Omuz kemerini ve kucak kemerini kabuğun yan kısımlarında, çocuk koltuğu kapağının arkasına saklayın. Kabuğun yan kısımlarında bunlar için belirlenmiş bir yer vardır.

DİKKAT 5 noktali emniyet kemerini çıkardıktan sonra, koltuk kılıfını tekrar takın ve koltuğun çocuğunuz için rahat olup olmadığını kontrol edin. 5 noktali emniyet kemerini yeniden takmak için, adımları ters sırada ve yönde izleyin.

10 ACMA DÜZENİ

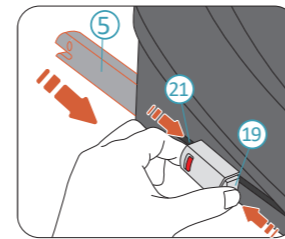

ISOFIX Bağlantı Düğmesi A (19) ve ISOFIX Bağlantı Düğmesi B (21) 'yi aynı anda basılı tutarak, ISOFIX Bağlayıcı (5) çocuk koltuğu tabanına kaydırın. Bu işlem, çocuk koltuğunun her iki tarafında da yapılmalıdır.

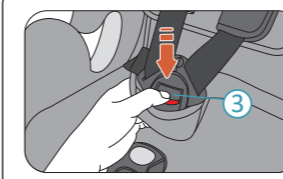

2. 5 Noktali Kemer Tokası (3) üzerindeki kırmızı düğmeye basarak çözün.




3. Çocuğunuzun çocuk koltuğuna oturtun. Omuz kemeri çocuğunuzun omuzları üzerinden geçirin ve tokaları birbirine kenetleyin. Kenetlenmiş dilleri tokaya tıklayarak tokaya yerleştirin.



4. kucak kemerini (29) sıkıca için her iki omuz kemerini (27) de sıkın.

TEHLİKE Lütfen kucak kemerinin, çocuğun leğen kemiğinin sıkıca yerine oturması için tam olarak oturduğunu kontrol edin.

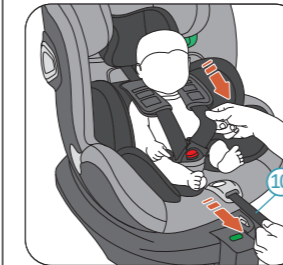

5. 5-Noktali Kemer Ayarlayıcı (10) 'yi çekerek kemeri çocuğunuzun sıkıca sabitlediğinden emin olun. Son olarak her iki Göğüs Pedini de tamamen çekin.

TEHLİKE Lütfen sıkılaştırmadan sonra hiçbir kemeri döndürmediğinden emin olun.

DİKKAT Çocuğunuzun ayırmak istiyorsanız, 1. ve 2. adımları izleyin.

B. ÇOCUĞUNUZU 3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ İLE EMNİYETE ALIN

Boyu 100 ile 125 cm arasında olan çocuğunuz aracın 3 noktali emniyet kemeri ile emniyete alınabilir.


11 BAKIM VE TEMİZLİK




Çocuk koltuğunun kapağını zaman zaman çıkarmak ve yıkamak isteyebilirsiniz. Lütfen bunu hafif deterjanla ve yıkama makinesinin hassas programında (≤30°) yapın. Kapak üzerindeki yıkama etiketine başvurun. Plastik parçaları hafif sabun ve su ile temizleyebilirsiniz.

AVOVA koltuk kapağı olmadan çocuk koltuğu kullanılmamalıdır. Kapak, bir güvenlik özelliğidir ve sadece orijinal AVOVA kapağı ile değiştirilmelidir.


KOLTUK KILIFININ ÇIKARILMASI VE YENİDEN TAKILMASI

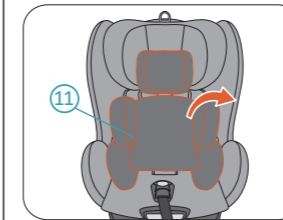


1. Çocuk koltuğunu öne bakan şekilde ayarlayın. Yeni doğan ek parçasını (11) çıkarın.

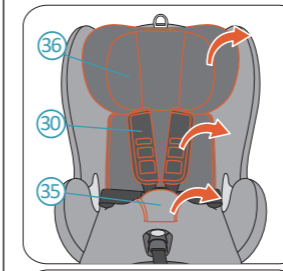


2. Kafalık kapağını (36) çıkarın ve 5 noktali emniyet kemerini gevşetin. Omuz pedlerini (30) ve kasık pedini (35) çıkarın.

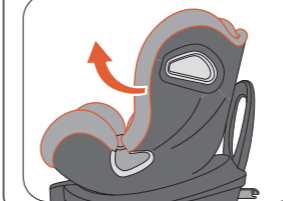

3. Her iki taraftaki kapağı kancasını serbest bırakın. Ardından çocuk koltuğu kabuk kapağını çıkarın.

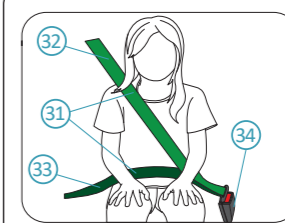

3 Noktali Kemer (31)
Omuz Kemeri Bölümü (32)
Kucak kemeri bölümü (33)
3 Noktali Kemer Tokası (34)

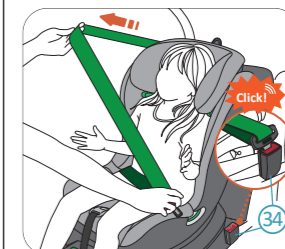


1. Çocuğunuzun çocuk koltuğuna oturtun. Araç 3 noktali kemeri çocuğun önüne yerleştirin ve kemeri 3 Noktali Kemer Tokası (34) 'e kilitleyin, bir tık sesiyle.

TEHLİKE 3 Noktali Kemer'in karşık olmadığından emin olun. Çocuğun vücudunu sıkıca tutacak şekilde ayarlanmalıdır.



2. Omuz kemeri bölümünü (32) ve kucak kemeri bölümünü (33) kemer tokasının yan tarafına, koltuk kabuğunun (4) kucak kemeri kılavuzuna yerleştirin.

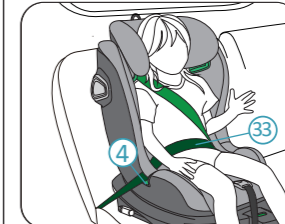

3. Koltuk kılıfının diğer tarafındaki kucak kemeri bölümünü (33) kucak kemeri kılavuzuna yerleştirin (4).

TEHLİKE Kucak kemeri bölümü, en iyi korumayı sağlamak için her iki tarafta da çocuğun leğen kemiği üzerinde mümkün olduğunca alçak olmalıdır.

12 GARANTİ

1. AVOVA Swan-Fix i-Size'in garantisi satın alındıktan sonra 2 yıl sürer. Ürünün kullanımı bu kullanım kılavuzuna uygun olmalıdır. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara aykırı işlemlerden kaynaklanan hasarlar garantiyi geçersiz kılar.

2. Bir garanti talebi durumunda lütfen satın alma belgenizi saklayın.

3. Bakım, onarım veya modifikasyon için asla üçüncü şahısları kullanmayın, aksi takdirde garanti geçersiz olur. Tavsiye için daima AVOVA satıcılarıyla iletişime geçin.

Çocuk koltuğunun kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

13 ATILMASI

Çocuk koltuğunu atmanız gerektiğinde, lütfen yerel atık imha yönetmeliklerine bakınız. Başka sorularınız varsa, lütfen ortak atık yönetiminize veya şehrinizin yönetimine başvurun.