


AVOVA

Star UŽIVATELSKÝ MANUÁL

100cm-150cm
4-12 let
UNECE nařízení č. R129

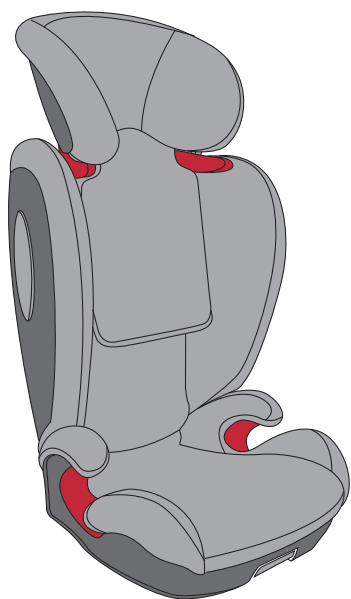


CZ

5102226 18/09

Vyrobeno v Německu


1 PŘEHLED PRODUKTU

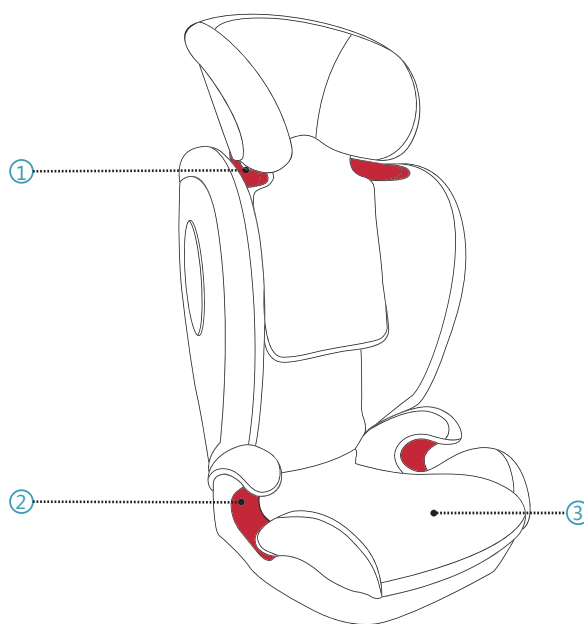

1.Vodítko ramenního pásu

3.Polštář sedadla

2.Vodítko řemenice

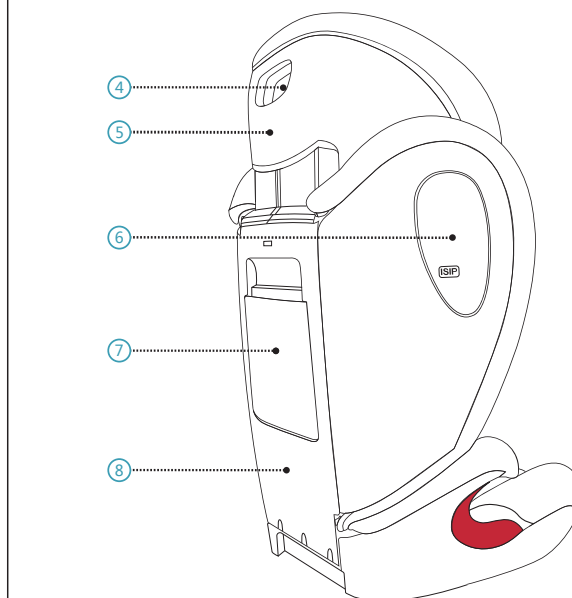

4.Rukojeť pro nastavení opěrky hlavy

7.Uživatelská příručka

5.Opěrka hlavy

8.Opěradla

6.Integrovaná ochrana proti bočnímu nárazu

2 ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali AVOVA Star, abyste zajistili bezpečnou cestu vašeho dítěte. Sedadlo bylo navrženo, testováno a certifikováno podle požadavků Rozšířených dětských zadržných systémů (ECER129) jako zvláštní sedadlo pro podvozek. Těsnění schválení typu E (v kruhu) a schvalovací číslo jsou umístěny na oranžovém schvalovacím štítku (nálepka na dětské sedačce). Dětská sedačka je určena pro dítě s výškou 100 cm-150 cm ve věku od 4 do 12 let. Při použití pro výšku rozměru mezi 135 cm a 150 cm nemusí Star ve všech vozidlech odpovídat vzhledem k nízké poloze střechy vozidla na straně zvolené montážní polohy.

Je důležité, abyste si přečetli tento návod k obsluze před instalací svého sedadla. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné použití sedadla mohou ohrozit vaše dítě. Tento návod k obsluze by měl být vždy uchován v dětské sedačce Uživatelská příručka 7.

V následujícím manuálu jsou použity následující symboly:

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek lehké nebo středně těžké zranění

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

NEBEZPEČÍ AVOVA Star je schválen pro výšku 100 cm - 150 cm ve směru dopředu.

NEBEZPEČÍ Pokud je dítě vyšší než 150 cm nebo pokud ramena dítěte překračují nejvyšší polohu ramenního řemene, musí se dítě změnit na sedadlo, které je vhodné pro vyšší děti, což může být sedadlo vozidla.

VAROVÁNÍ Pro vhodné pozice v autě si prosím přečtěte příručku vozidla.

VAROVÁNÍ Kompatibilní s univerzálními sedadly ve vozidlech. Přečtěte si prosím příručku vozidla.

NEBEZPEČÍ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru na dětské sedačce.

NEBEZPEČÍ Nikdy nezajistěte dítě nebo dětskou sedačku pomocí dvoubodového řemene, protože by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti v případě nehody.

VAROVÁNÍ Dětská sedačka musí být vždy zajištěna ve vozidle, i když není přepravováno žádné dítě pomocí.

VAROVÁNÍ Dětská sedačka musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zajištěno, že všechny díly jsou funkční a bez poškození.

NEBEZPEČÍ V případě jakéhokoli vozidla a/nebo násilného nárazu zlikvidujte své sedadlo, protože může být poškozena dětská sedačka, ale poškození nemusí být okamžitě viditelné.

NEBEZPEČÍ Na dětskou sedačku nelze provádět žádné úpravy, mazání a/nebo změny dílů. Pouze AVOVA smí provádět jakékoli úpravy nebo částečné změny dětské sedačky.

VAROVÁNÍ Nevystavujte dětskou sedačku intenzivnímu přímému slunečnímu světlu. Při intenzivním přímém slunečním světle může být dětská sedačka nebo některé části dětské sedačky velmi horké, což může způsobit poškození dítěte.

NEBEZPEČÍ Pokud je dětská sedačka ve volné poloze, může se opěradlo pohybovat dozadu. Vždy instalujte dětskou sedačku na sedadlo vozidla předtím, než dítě sedí.

VAROVÁNÍ Opěradlo dětské sedačky se může otočit těsně nebo v blízkosti sedáku dětské sedačky. Pokud otočíte opěradlo dětské sedačky, držte prsty pryč od místa, kde by mohlo dojít ke stržení.

NEBEZPEČÍ Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dopředu tak daleko, že nohy dítěte nemohou dosáhnout opěradla předního sedadla, protože je bezpečnější.

VAROVÁNÍ Vezměte prosím na vědomí, že všechny položky a části Star jsou navrženy tak, aby byly správně umístěny ve vozidle. Žádná položka nebo část nesmí být zachycena pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.

UPOZORNĚNÍ Sedadla vozidla mohou při používání dětské sedačky vykazovat známky opotřebení. Abyste tomu zabránili, můžete použít chránič autosedačky.

NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že všichni cestující jsou informováni o tom, jak uvolnit vaše dítě v případě nouze.

VAROVÁNÍ Ujistěte se, že jsou zavazadla nebo jiné předměty řádně zajištěny. Nezajištěná zavazadla mohou v případě nehody způsobit vážná zranění dětem i dospělým.

UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit konstrukční materiál dětské sedačky.

NEBEZPEČÍ AVOVA doporučuje, aby dětská sedačka nebyla kupována nebo prodávána z druhé ruky.

NEBEZPEČÍ Nepoužívejte dětskou sedačku déle než 12 let. V důsledku stárnutí se může kvalita materiálu změnit.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte doma. Není určen pro domácí použití a může být použit pouze ve vozidle.

NEBEZPEČÍ V případě pochybností se poraďte s výrobcem autosedačky nebo s prodejcem.

3 INSTALACE

PŘIPRAVOVAT SE


Sejměte opěrku hlavy nebo ji posuňte do nejvyšší polohy, aby nedošlo k rušení opěrky hlavy 5 v nejvyšší poloze.

Systém AVOVA Star lze nastavit na jakýkoli sklon sedadla vozidla, protože jeho opěradlo se připojuje k sedáku dětské sedačky 3 kloubovou osou.

NEBEZPEČÍ Ujistěte se prosím, že sedadlo vozidla, které je vybaveno dětskou sedačkou, je v pravé poloze, pokud je sedadlo vozu nastavitelné.


NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že opěradla dětské sedačky 8 se dotýká opěradla sedadla vozidla a že opěrka hlavy sedadla vozidla nepohne dětskou sedačku od opěradla sedadla vozidla. V případě potřeby můžete nastavit nebo dokonce odstranit opěrku hlavy.

Star může být namontován dopředu s 3-bodovým pásem vozidla schváleným podle předpisu UNECE č. 16 nebo jiného předpisu. Je kompatibilní s univerzálními sedadly ve vozidlech. Přečtěte si prosím příručku vozidla.

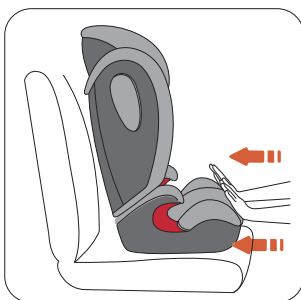


1. Umístěte dětskou sedačku Star na sedadlo vozidla. Zatlačte dětskou sedačku směrem k sedadlu vozidla, dokud se neopírá o opěradlo sedadla vozidla.
2. Proveďte kroky v části „Umístění dítěte“.

4 UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

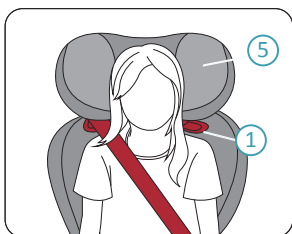


1. Sedte dítě na dětské sedačce.
2. Opěrka hlavy (5) musí být nastavena tak, aby vodítko řemenu (1) bylo těsně nad ramenem dítěte.

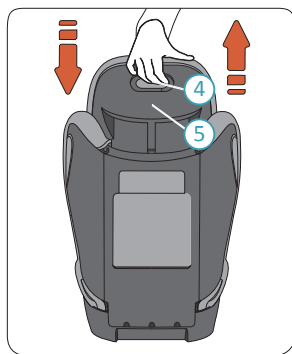

3. Vytáhněte rukojeť pro uvolnění opěrky hlavy (4) na zadní straně opěrky hlavy, tím odemkne opěrku hlavy.
4. Při tažení a přidržení rukojeti (4) uvolníte opěrku hlavy, odemkněte opěrku hlavy (5) do požadované výšky. Uvolněte rukojeť a zajistěte opěrku hlavy do požadované polohy.

NEBEZPEČÍ Opěrka hlavy dětské sedačky bude muset být čas od času nastavována, jak dítě roste. Dětská ramena by měla být těsně pod vodítkem ramenního pásu (1).

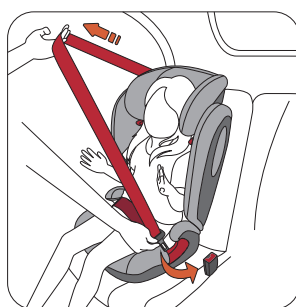


5. Umístěte 3-bodový pás vozidla před dítě a zajistěte páskou do zámku vozidla kliknutím.
NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že 3-bodový pás není zkroucený.



6. Umístěte ramenní pás (9) a břišní pás (10) na boku spony bezpečnostního pásu vozidla (11) do červeného barevného vodítka (2) sedla (3).




7. Umístěte část břišního pásu (10) na druhou stranu polštáře sedadla do červeného vodítka (2).
NEBEZPEČÍ Část pásového pásu (10) musí ležet co možná nejméně nad boky dítěte na obou stranách, aby byla zajištěna nejlepší ochrana.

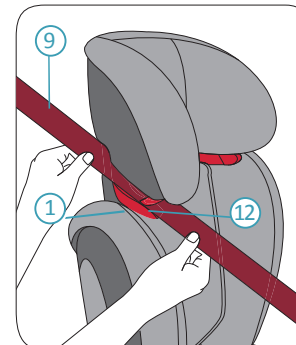

8. Pásový pás (9) přemístěte do červeného vodítka řemenového řemene (1) opěrky hlavy, dokud se úplně nenachází ve vodítku ramenního pásu (1) a klíč zámku (12) se zavře a ramenní řemen není zkroucený.


VAROVÁNÍ

Pokud je vodítko ramenního pásu (1) zakryto opěradlem (8), nastavte opěrku hlavy (5) nahoru, abyste umožnili, aby se opěrná část (9) mohla snadno vložit do vodítka řemenu (1) a poté opěrku hlavy (5) nastavit zpět do správné výšky.

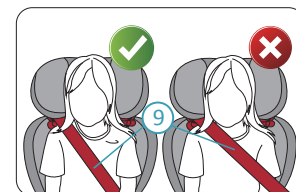

NEBEZPEČÍ

Zkontrolujte, zda ramenní pás (9) běží přes límec kosti vašeho dítěte, ne přes krk.

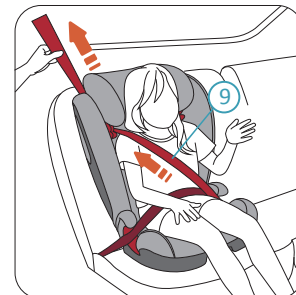

9. Nejprve vytáhněte část ramenního pásu přes tělo dítěte, abyste odstranili volný úsek z břišní části. Poté vytáhněte část řemenu (9) nad dětskou sedačku, abyste odstranili zbývající uvolnění.

NEBEZPEČÍ PO ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE PROSÍM ZKONTROLUJTE PŘED CESTOU:

1. Dětská sedačka je správně zajištěna. Břišní pás (10) běží ve vodítku břišního pásu (2) na obou stranách sedáku (3).
2. Ramenní pás (9) běží ve vodítku břišního pásu (2) na boku tříbodové spony řidiče (11) a vodítka řemene řemene (1) na druhé straně opěrky hlavy (5).
3. 3-bodový pás vozidla je těsný a nekroutil. 3-bodová spona pásu (11) nesmí být umístěna ve vodítku (2).

5 ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÍ DÍTĚTE:

Stiskněte uvolňovací tlačítko spony bezpečnostního pásu vozidla, abyste dítě odklopili.

DEMONTÁŽ DĚTSKÉ SEDAČKY:

Stiskněte tlačítko (12) na vodítku ramenního pásu (1) směrem dovnitř a odšroubujte ramenní pás (9) z vodítka ramenního pásu (1).


6 PÉČE A ÚDRŽBA PÉČE A ÚDRŽBA

Možná budete chtít občas odstraňovat a omýt, v jemném programu pračky prosím učiňte jemný saponát (30°C). Prohlédněte si štítek na mycím krytu. Plastové části mohou být čišťeny jemným mýdlem a vodou.


NEBEZPEČÍ Dětská sedačka se nesmí používat bez krytu sedadla AVOVA. Kryt je bezpečnostním prvkem a může být nahrazen pouze originálním krytem AVOVA.

DEMONTÁŽ A OPRAVA KRYTU SEDADLA


Sejměte kryt v pořadí 1. Kryt opěradla. 2. Víko sedáku a 3. Kryt opěrky hlavy. Obnovte kryt v opačném pořadí.

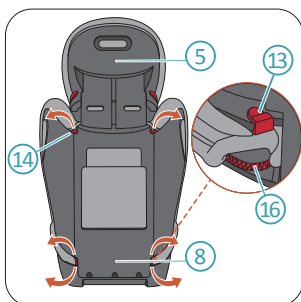


1. Nastavte opěrku hlavy (5) do nejvyšší polohy. Uvolněte krycí háky (13) a pružné pásy (14) za opěradlem (8). Uvolněte víko krytu (15) na přední straně opěradla. Potom sejměte kryt opěradla.

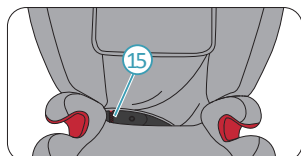

2. Uvolněte krycí elastický pás (16) na zadní straně polštáře sedadla a uvolněte krycí háky (17) na přední straně sedáku sedadla. Potom sejměte kryt sedáku.

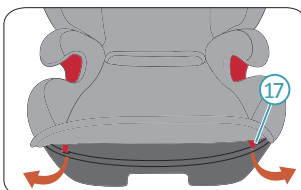

3. Vytáhněte obložení opěrky hlavy z plastové části. Potom uvolněte smyčky za krytem opěrky hlavy.

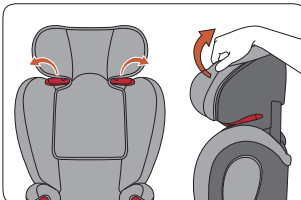

7 ZÁRUKA

1. Záruka pro AVOVA Star trvá 2 roky po zakoupení. Použití výrobku by mělo být v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoliv poškození způsobené operacemi v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce způsobí neplatnost záruky.
2. U záručních reklamací řádně uchovávejte důkaz o koupi.
3. Nikdy nepoužívejte třetí strany k údržbě, opravě nebo úpravám, jinak ztratíte záruku. Vždy se obraťte na prodejce AVOVA o radu.

Máte-li další dotazy ohledně používání dětské sedačky, neváhejte nás kontaktovat:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

Tel: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

8 LIKVIDACE

Pokud potřebujete likvidovat dětskou sedačku, postupujte prosím podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Máte-li další dotazy, obraťte se prosím na komunální nakládání s odpady nebo správu města.