


Vedä kääntövapautuskahvaa (7) vapauttaaksesi lapsenistuimen kuoren lukitusta asemasta. Nyt voit kääntää kuorta. Kuorella on 2 lukittua asentoa, eteenpäin suuntautuva ja taaksepäin suuntautuva. Kun kuori siirretään lukittuun asentoon, se lukkiutuu automaattisesti napsahduksen kera, ja kääntövapautuspainike palaa takaisin pohjaan. Kuorella on myös kaksi sivuttaista välipysäytysasentoa (avoin), jotta lapsi voidaan laittaa istuimeen tai ottaa pois siitä helposti.

VAARA Kun kuori on kunnolla lukittu, kääntövapautuskahva palaa takaisin pohjaan, ja punainen värimerkintä tulee piiloon. Jos kahvassa näkyy punaista, älä aloita matkaasi.

VAARA Yritä kääntää lapsenistuimen kuorta ilman sen vapauttamista ennen jokaista matkaa varmistaaksesi, että se on lukittu.

VAARA Älä matkusta, jos lapsenistuin ei ole lukittuna joko eteenpäin tai taaksepäin suuntautuva suunnassa. Sivusuuntaan suuntautuminen ei ole sallittua matkustettaessa.

5 KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN

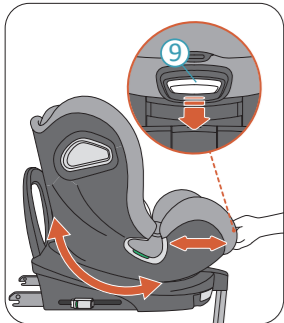

Swan-Fix i-Size:ssä on 3 kallistusasettoa eteenpäin suuntautuvaan suuntaan ja 3 kallistusasettoa taaksepäin suuntautuvaan suuntaan. Säätääksesi kallistusasettoa vedä Kallistuksen Säätökahvaa (9) ja liu'uta lapsenistuimen kuorta työntämällä ja vetämällä sitä edestakaisin pohjaa vasten.

4. Reititä Olkahihnan osa (32) vihreään Olkahihnaohjaimeseen (12) Pääntuen alapuolella, kunnes se lepää kokonaan Olkahihnaohjaimessa. Varmista, ettei Olkahihnan osa ole kiertynyt.



VAARA Tarkista, että Olkahihnan osa (32) kulkee lapsen solistuun yli, ei kaulan yli.


VAARA Tarkista, että sekä Olkahihnan osa (32) että Lantiovyön osa (33) kulkevat tiukasti Lantiovyöohjaimessa (4).

5. Poista turvavyön löysyys, jotta se kiinnittää lapsen tiukasti. Vedä ensin Olkahihnan osa (32), joka menee lapsen vartalon yli, poistaaksesi löysyys Lantiovyön osasta (33). Vedä sitten Olkahihnan osa yli lapsenistuinten poistaaksesi jäljellä olevan löysyyden.

VAARA Älä koskaan kiinnitä lastasi tai lapsenistuinta 2-pisteturvavyöllä, sillä se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman onnettomuustilanteissa.

6 VASTASYNTYNEEN LISÄOSA

Alue	Vastasyntyneen lisäosa
40-75 cm	Kyllä
76-105 cm ja ≥15 kuukautta	Ei
100-125 cm	Ei

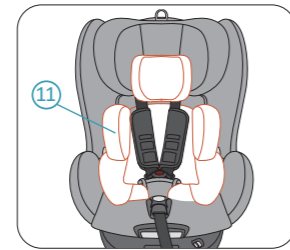


Käytä aina Vastasyntyneen Lisäosaa (11), kun lapsi on enintään 75 cm pitkä.

7 PÄÄNTUEN SÄÄTÖ

VAROVAISUUS Lapsenistuimen Pääntuki (1) on säädetty siten, että Olkahihnaohjaimet (12) ovat juuri lapsen olkapäiden yläpuolella.

VAROITUS Lapsen kasvaessa lapsenistuimen Pääntukea (1) on säädetty aika ajoin.

VAROITUS Kun 5-pisteturvavyö on kiinnitetty, se saattaa estää Pääntukea nousemasta korkeampiin asentoihin. Tässä tapauksessa löysää ensin 5-pisteturvavyö.

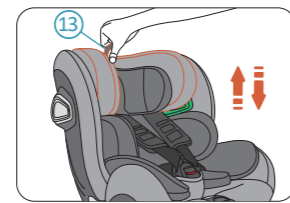

Vedä ja pidä alhaalla Pääntuen Säätörengasta (13) Pääntuen takana vapauttaaksesi Pääntuen. Siirrä Pääntukea oikealle korkeudelle asettaen Olkahihnaohjaimet juuri lapsen olkapäiden yläpuolelle. Vapauta sitten rengas lukitukseksi Pääntuen korkeuden.


VAROITUS Kun haluat vapauttaa lapsen, avaa 3-pisteturvavyö ja reititä vyö ulos Lantiovyöohjaimista.

KIINNITTÄESSÄSI LASTASI, TARKISTA SEURAAVAT ENNEN MATKAASI:


- Lantiovyön osa on tiukasti Lantiovyöohjaimissa pohjan molemmiin puoliin.
- Olkahihnan osa kulkee tiukasti Lantiovyöohjaimessa toisella puolella ja Olkahihnaohjaimessa toisella puolella.
- Koko 3-pisteturvavyö on tiukka eikä kiertynyt. Turvavyön lukon ei saa jäädä kiinni Lantiovyöohjaimen.

9 5-PISTETURVAVYÖN POISTAMINEN


Alue	Kiinnitys
100-125 cm	3-pisteturvavyö

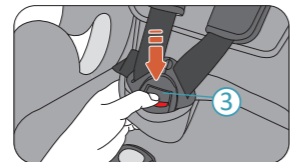


1. Käänä lapsenistuin eteenpäin suuntautuva. Paina 5-pisteturvavyön lukon punaista painiketta (3) ja avaa vyö.

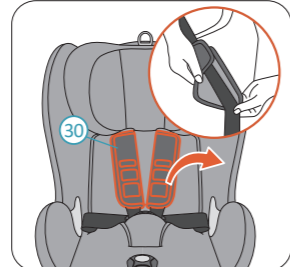

2. Avaa Rintalevyt (30) sivuilta. Irrota Rintalevyt hihnoista. Piilota hihnat Pääntuen suojan taakse. Pidä irti otetut Rintalevyt tallessa.

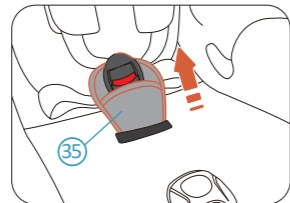

3. Vedä ulos ja poista Lantiolevy (35) Lantiovyöstä. Pidä poistettu Lantiolevy tallessa.

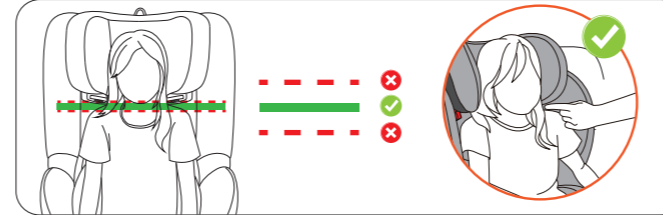


8 LAPSEN KIINNITTÄMINEN


Alue	Kiinnitys
40-105 cm	5-pisteturvavyö, enintään 21 kg lapsen paino
76-105 cm ja ≥15 kuukautta	5-pisteturvavyö, enintään 21 kg lapsen paino
100-125 cm	3-pisteturvavyö

A. KIINNITÄ LAPSESI 5-PISTETURVAVYÖLLÄ


Lapsesi, jonka pituus on välillä 40–105 cm, voidaan kiinnittää 5-pisteturvavyöllä. Älä käytä 5-pisteturvavyötä, jos lapsesi painaa yli 21 kg. Käytä sen sijaan auton 3-pisteturvavyötä.

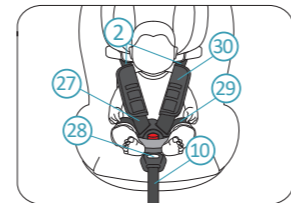


5-pisteturvavyö (2)
Olkapäävyö (27)
Vyön säätönappi (28)
Lantiovyö (29)
Rintalevyt (30)
5-pisteturvavyön säätö (10)

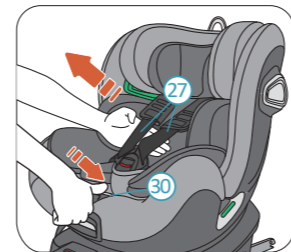

1. Pidä alhaalla Vyön säätönappia (28) ja vedä Olkapäävyö (27) niin paljon kuin mahdollista kohti itseäsi. Varmista, että vedät olkapäävyön Rintalevyjen (30) alta, kuten kuvassa näytetään.

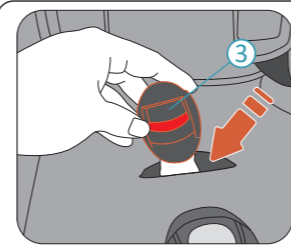

4. Piilota Lantiovyön ja 5-pisteturvavyön lukon (3) runko lapsenistuimen kuoren alle kannen alle. Istuinalueella on niille varattu tilaa.

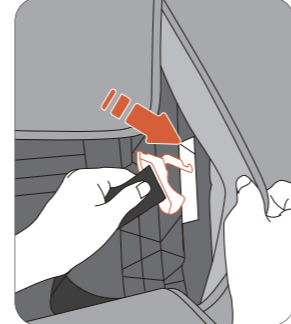


5. Piilota Olkahihnat ja Lantiovyö lapsenistuimen kuoren sivusiipiin, lapsenistuimen kannen taakse. Sivusiivissä on niille varattu tilaa.


VAROITUS 5-pisteturvavyön poistamisen jälkeen palauta istuimen päällinen ja varmista, että istuminen on mukavaa lapsellesi.

Voit asentaa 5-pisteturvavyön uudelleen noudattamalla vaiheita käänteisessä järjestyksessä ja suunnassa.


10 POISTAMINEN

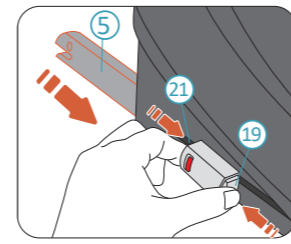

Paina ja pidä alhaalla sekä ISOFIX Release Button A (19) että ISOFIX Release Button B (21) ja liu'uta ISOFIX Connector (5) lastenistuimen pohjaan. Tee tämä lapsenistuimen molemmilla puolilla.

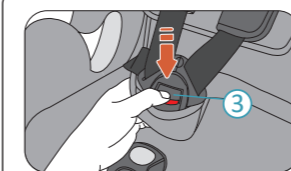

2. Paina punaista painiketta 5-pisteturvavyön lukossa (3) vapauttaaksesi sen.

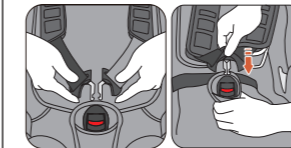


3. Aseta lapsesi istuimeen. Reititä olkapäävyö lapsesi olkapäiden yli ja liitä solkiikiinnikkeet yhteen. Napsauta liitetyt soljet kiinni soljen runkoon.



4. Vedä molemmat Olkapäävyöt (27) kiristääksesi Lantiovyö (29).

VAARA Varmista, että Lantiovyö on pidetty alhaalla siten, että lapsen lantio on tiukasti kiinni.

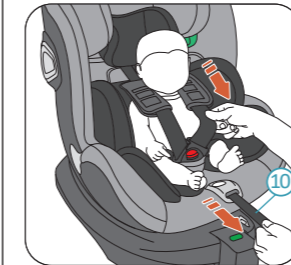

5. Vedä 5-pisteturvavyön säätö (10) niin, että vyö kiinnittyy tiukasti lapsesi ympärille. Lopuksi vedä molemmat Rintalevyt kokonaan alas.

VAARA Tarkista kiristyksen jälkeen, ettei yksikään turvavyön hihna ole kiertynyt.

VAROITUS Kun haluat vapauttaa lapsesi, noudata vaiheita 1 ja 2.

B. KIINNITÄ LAPSESI 3-PISTETURVAVYÖLLÄ

Lapsesi, jonka pituus on välillä 100–125 cm, voidaan kiinnittää auton 3-pisteturvavyöllä.

11 HOITO JA YLLÄPITO





Saattaa olla tarpeen poistaa ja pestä lastenistuimen päällinen ajoittain. Tee se hellävaraisella pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmassa (≤30°). Viittaa päällisen pesuohjeeseen. Muoviosat voi puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä.


VAARA Lastenistuinta ei saa käyttää ilman AVOVA-istuinpäällistä. Päällinen on turvallisuusominaisuus ja se voidaan vaihtaa vain alkuperäiseen AVOVA-päälliseen.

TOOLIKATTE EMALDAMINE JA UUESTI PAIGALDAMINE


1. Säädä lastenistuin eteenpäin suuntautuva. Poista Vastasyntyneen Lisäosa (11).

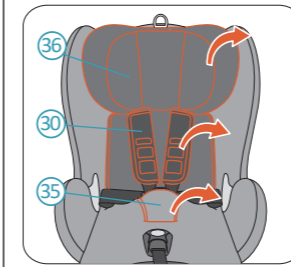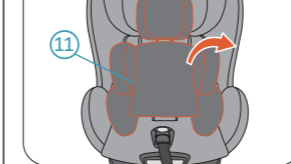


2. Poista Pääntuen päällinen (36). Avaa 5-pisteturvavyö. Poista Rintalevyt (30) ja Lantiolevy (35).

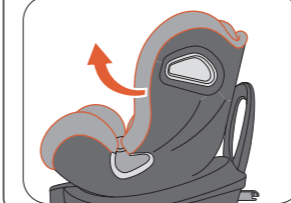

3. Vapauta päällisen koukut molemmilta puolilta. Poista sitten lastenistuimen kuoripäällinen.

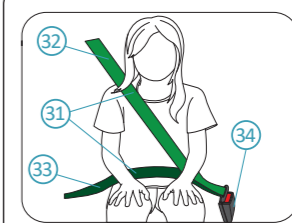


3-pisteturvavyö (31)
Olkahihnan osa (32)
Lantiovyön osa (33)
3-pisteturvavyön lukko (34)

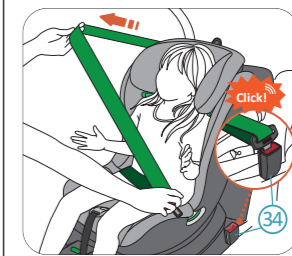

1. Aseta lapsesi istuimeen. Aseta auton 3-pisteturvavyö lapsen eteen ja lukitse vyö 3-pisteturvavyön lukkoon (34) napsauttamalla.

VAARA Varmista, ettei 3-pisteturvavyö ole kiertynyt. Sen tulisi olla säädetty tiukasti pitämään lapsen vartalo paikallaan.

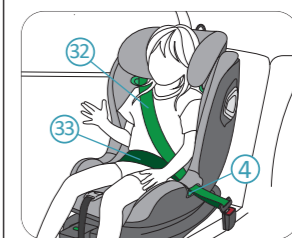

2. Aseta Olkahihnan osa (32) ja Lantiovyön osa (33) vyön lukon sivulle Lantiovyöohjaimen (4) päälle.



3. Aseta Lantiovyön osa (33) toiselle puolelle pohjaa Lantiovyöohjaimen (4) päälle.

VAARA Lantiovyön osan on oltava niin alhaalla kuin mahdollista lapsen lantion yli tarjotakseen parhaan suojan.

12 TAKUU

1. AVOVA Swan-Fix i-Size takuu on voimassa kahden vuoden ajan ostopäivästä. Tuotetta tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mitkä tahansa, näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vauriot mitätöivät takuun.

2. Säilytä ostotodistus varmassa paikassa, mahdollisen takuuvaatimuksen varalta.

3. Älä koskaan anna kolmannen osapuolen suorittaa huolto-, korjaus-, tai muunnostöitä, koska se mitätöi takuun. Kysy aina neuvoa AVOVA vähittäiskauppialtasi.

Jos sinulla olisi lisää kysymyksiä lastenistuimen käytöstä, ota meihin yhteyttä:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

Puh:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

13 HÄVITTÄMINEN

Hävittäessäsi lastenistuimen, huomioi paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kaupungin hallintoon.